

# ARCHITECTURE & PASSION


WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR

Notice de montage  
REF 875130

PLM

1/87

## BV 11 portes « Chatillon-sur-Seine »

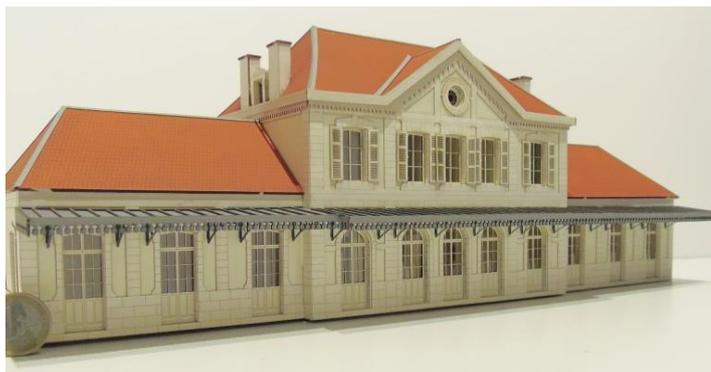

### Produits complémentaires à réf 875130

Remise 2 voies  
Réf 875108




Halle 4 portes  
Réf 875085



Bordures de quai  
Réf 87ACC10



Barrières béton  
Réf 87ACC92

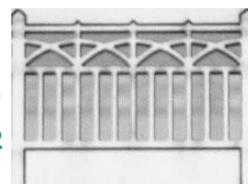

L'équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donneront entière satisfaction. Vous pouvez retrouver cette notice (rubrique NOTICES) sur notre site internet :

**WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR .**

En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous joindre à : **architecture-passion@sfr.fr**



*Coloris de bâtiments les plus courants pour la compagnie du PLM*

	Coloris façades	Coloris parements	Coloris huisseries
<b>Choix 1</b>	Ocre jaune/Gris très clair	Blanc	Vert d'eau /Gris bleuté
<b>Choix 2</b>	Ocre jaune	Gris moyen ou rouge brique	Vert moyen
<b>Choix 3</b>	Ocre très clair	Rouge brique	Marron clair

Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :

- Façades
- Parements extérieurs
- Toitures tuiles gravées et apprêtées
- Faîtière
- Huisseries
- Vitrage transparent
- 5 cheminées
- 5 hauts de cheminée
- Cloisons intérieures
- Marquise

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :

- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)

### ATTENTION

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

**DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Trucs & Astuces »**



## Liquitex basics

## Prince august

Peintures  
utilisées chez  
A&P



Débords de  
toitures

Terre Ombre  
naturelle  
331



Façades

ivoire  
918



1

Sans détacher les éléments de la planche de façades, commencer par simuler le crépi avec une éponge mousse. Vérifier que les gravures se trouvent côté extérieur du bâtiment. Attention à ne pas réaliser un grain qui ferait grossier.



2

Découper les différentes pièces au cutter en incisant des 2 côtés de la planche si besoin. Fixer les bords verticaux à la colle à bois en veillant à l'équerrage. Il n'y a qu'une seule possibilité de montage grâce aux détrompeurs.



3

Les parements fournis sont ivoire avec une légère patine due à la gravure laser. Vous pouvez les peindre si vous le souhaitez, puis découpez-les de la planche.




4

Plier soigneusement à l'équerre les parements d'angles (angles de murs, jambages de portes et fenêtres...) à l'aide d'une pince brucelles ou d'un régllet.



5

Encoller au pinceau les parements en évitant tout surplus (colle à bois). Maintenir les différentes pièces pendant le séchage avec des élastiques ou des pinces-étau par exemple.

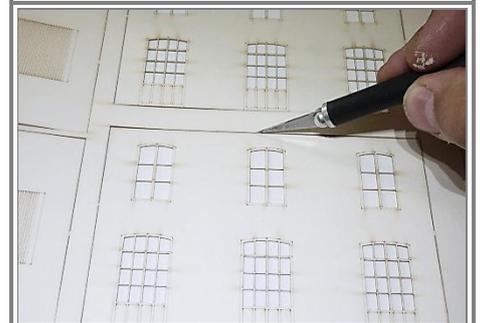


6

Vous pouvez peindre les huisseries si vous le souhaitez. Eviter toute surcharge notamment sur les parties très fines, ce qui pourrait déformer le papier. Découpez-les de la planche.



7

Découper aux dimensions la feuille de plastique transparent des vitrages et appliquer sur la face intérieure (non gravée) des huisseries avec la colle à bois. Coller les ensembles obtenus depuis l'intérieur du bâtiment.

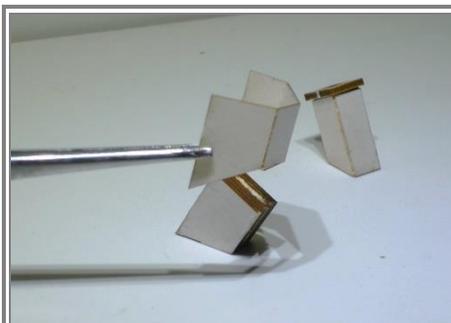

8

Pour les cheminées, il faut commencer par en assembler les structures en collant les éléments. Encoller par-dessus ces structures les parements en les ayant préalablement pliés.



9

Coller les surépaisseurs de parements se trouvant sur le haut du BV.



10

Découper les toitures en ayant marqué plus profondément au cutter la rainure centrale. Ici sera faite la pliure du faîtage.



11

Effectuer un montage à blanc de la toiture, celle-ci comportant de multiples pièces.



12

Fixer à la colle à bois les toitures en veillant à égaliser les débords de chaque côté.  
Peindre les toitures si vous le souhaitez.



13

Peindre si vous le souhaitez puis découper de leur planche les bandes de rive.  
Coller sur place.




14

Encoller au pinceau la faitière après l'avoir pliée de la même manière que les parements d'angles (pince brucelles ou régllet).  
Mettre en place.



15

Après découpe des éléments, vous pouvez mettre en place la marquise côté qui.  
Commencer par coller les appliques dans les fentes prévues sur la façade.  
Appliquer la toiture par-dessus et terminer par les bandes de rive.

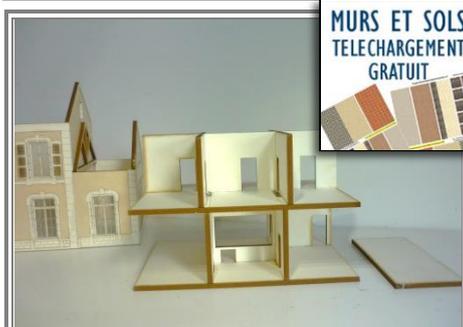

16

Découper puis assembler et coller les cloisons de l'aménagement intérieur. Il n'y a qu'une seule possibilité de montage grâce aux détrompeurs. Téléchargement gratuit des décorations de murs et sols sur notre site, rubrique GOODIES.



17

Votre bâtiment est terminé. Vous pouvez le détailler et le patiner (terres à décor, brossage à sec) selon vos envies.

## Décorations du bâtiment à découper

CHATILLON

CHATILLON

CHATILLON SUR SEINE

CHATILLON SUR SEINE

CHEF DE GARE

SORTIE

BAGAGES

CHEF DE GARE

SORTIE

BAGAGES

