

ARCHITECTURE & PASSION

WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR

Notice de montage
REF 160VIL520

Ville & Villages

1/160

Immeuble de ville 4 étages
« 11, rue des Hirondelles »



Produits complémentaires à réf 160VIL520

Immeuble de résidence

Réf 160VIL501



Hôtel le Terminus

Réf 160VIL411




Immeuble 6 étages

Réf 160VIL611



Barrières béton

Réf 160ACC94

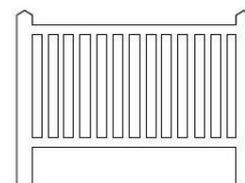

L'équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donneront entière satisfaction. Vous pouvez retrouver cette notice (rubrique NOTICES) sur notre site internet :

WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR .

En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous joindre à : **architecture-passion@sfr.fr**



Prince august		
Peintures utilisées chez A&P		Retouches cheminées et huisseries
		Ivoire 918

Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :

- Façades
- Parements extérieurs
- Toitures
- Faîtières
- Huisseries
- Vitrage transparent
- 2 cheminées

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :


- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)

ATTENTION !

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.


DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Trucs & Astuces »



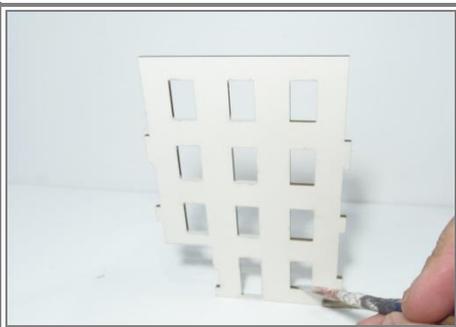


1

Découper les différentes pièces au cutter en incisant des 2 côtés de la planche si besoin.
Peindre les vouîtes et appuis de fenêtres qui ne seront pas recouverts par le carton des parements. Utiliser le même coloris.

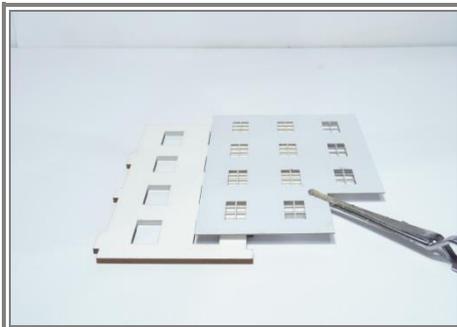

2

Découper aux dimensions la feuille de plastique transparent des vitrages et appliquer sur la face intérieure (non gravée) des huisseries avec la colle à bois.
Coller les ensembles obtenus depuis l'intérieur du bâtiment.

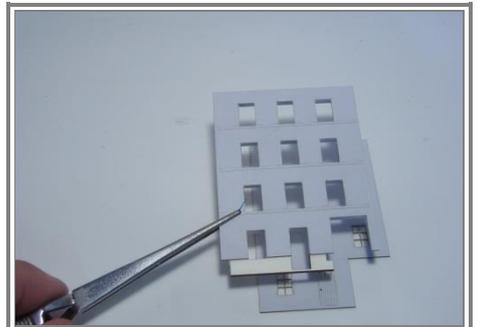

3

Mettre en place les façades de finition supérieure sur les quatre côtés en ajustant sur le haut du bâtiment.



4

Fixer les bords verticaux à la colle à bois en veillant à l'équerrage. Il n'y a qu'une seule possibilité de montage grace aux détrompeurs.



5

Mettre en place les rebords « béton » en les collant sur les emplacements délimités.
De la même manière que la finition supérieure, coller l'inférieure au niveau du sous-bassement de l'édifice.



6

Fixer à la colle à bois les toitures en veillant à égaliser les débords de chaque côté.



7

Encoller au pinceau la plaque de bandes de zinc après l'avoir pliée.
Faire attention à placer les encoches prévues pour les cheminées en partie haute.



8

Terminer par les hauts de boisseau.



9

Votre bâtiment est terminé. Vous pouvez le détailler et le patiner (terres à décor, brossage à sec) selon vos envies.