

Notice de montage
REF 160FDD152

Ville & Villages

1 / 160

Caserne de pompiers pour fond de décor



Produits complémentaires à réf 160FDD152

Immeuble 5 étages
Réf 160FDD611



Immeuble de résidence
Réf 160VIL501



Hôtel du Nord
Réf 160VIL411



Hôtel de la Légende
Réf 160VIL414



L'équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donneront entière satisfaction. Vous pouvez retrouver cette notice (rubrique NOTICES) sur notre site internet :

WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR .

En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous joindre à : architecture-passion@sfr.fr



Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :

- Façades
- Parements extérieurs
- Toitures gravées et apprêtées
- Huisseries
- Vitrage transparent
- 2 cheminées

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :


- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)

ATTENTION

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Trucs & Astuces »



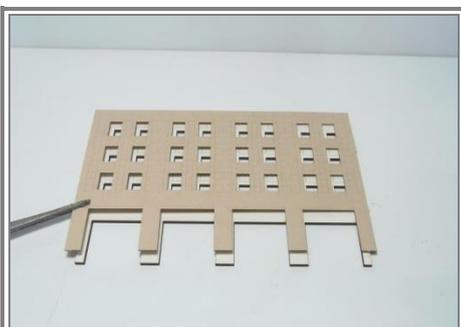


1

Découper la façade principale.
Coller la finition par-dessus la structure en carton bois épais. Pour notre part, nous avons utilisé de la colle en aérosol repositionnable (3M bleue).



2

Faire de même avec la première surépaisseur de parements.

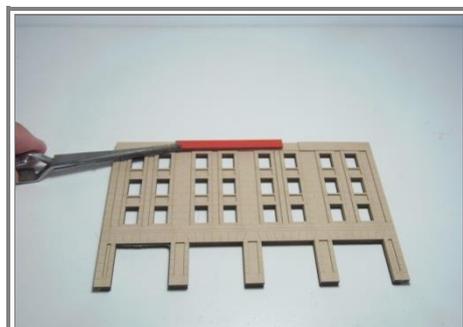


3

Mettre en place le fond rouge de l'enseigne « Sapeurs-Pompiers »



4

De la même manière, procéder au collage du dernier parement de l'enseigne.

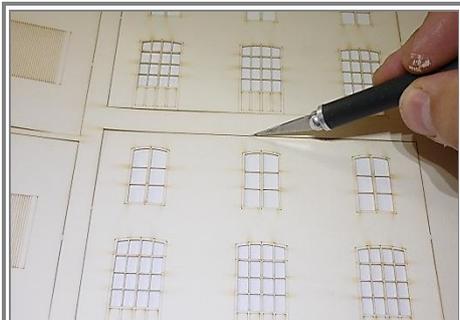

5

Vous pouvez peindre les huisseries si vous le souhaitez. Eviter toute surcharge notamment sur les parties très fines, ce qui pourrait déformer le papier.
Découpez-les de la planche.




6

Découper aux dimensions la feuille de plastique transparent des vitrages et appliquer sur la face intérieure (non gravée) des huisseries avec la colle à bois. Coller les ensembles obtenus depuis l'intérieur du bâtiment.



7

Fixer la bande de parement située entre RDC et 1^{er} étage.
Fixer les bords verticaux du reste du bâtiment ainsi que le cloisonnage intérieur à la colle à bois en veillant à l'équerrage. Il n'y a qu'une seule possibilité de montage grâce aux détrompeurs.

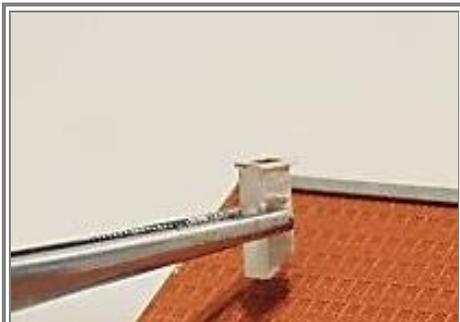

8

Peindre les sorties de cheminées puis les coller sur la toiture.
Terminer par les hauts de boisseaux peints eux aussi.



9

Votre bâtiment est terminé. Vous pouvez le détailler et le patiner (terres à décor, brossage à sec) selon vos envies.

Décorations du bâtiment à découper



CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS

CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS



CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS

CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS

CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS