

Notice de montage
REF 160FDD612

Ville & Villages

1/160

Immeuble 5 étages



Immeuble 5 étages

Réf 160FDD611



Immeuble de résidence

Réf 160VIL501



Hôtel du Nord

Réf 160VIL411



Hôtel de la Légende

Réf 160VIL414



L'équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donneront entière satisfaction. Vous pouvez retrouver cette notice (rubrique NOTICES) sur notre site internet :

WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR .

En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous joindre à : architecture-passion@sfr.fr



Prince august		
Peintures utilisées chez A&P		Blanc 951 Ou Gris 883
	Retouches parements	

Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :

- Façades
- Parements extérieurs
- Toitures gravées et apprêtées
- Huisseries
- Vitrage transparent
- Rambardes de balcons

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :

- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)

ATTENTION

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Trucs & Astuces »






1

Découper les différentes pièces au cutter en incisant des 2 côtés de la planche si besoin.
Mettre en place les parements de finition de l'étage supérieur.




2

Coller les chapeaux de fenêtres sur les emplacements prévus (planche de finition de façade).

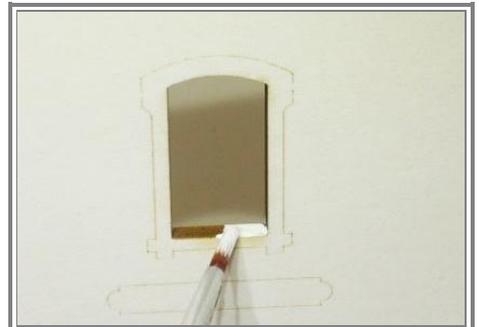

3

Peindre les voûtes et appuis de fenêtres qui ne seront pas recouverts par le carton des parements.

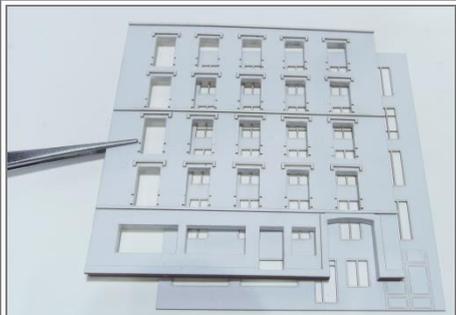

4

Mettre en place les façades de finition supérieures sur les planches d'huisseries.
Découper aux dimensions la feuille de plastique transparent des vitrages et appliquer sur la face intérieure.



5

Fixer les rambardes de fenêtres ainsi que les volets.




6

Fixer les bords verticaux à la colle à bois en veillant à l'équerrage. Il n'y a qu'une seule possibilité de montage grâce aux détrompeurs.
Coller la rambarde du balcon supérieur puis sa finition.



7

Fixer à la colle à bois les toitures en veillant à égaliser les débords de chaque côté.

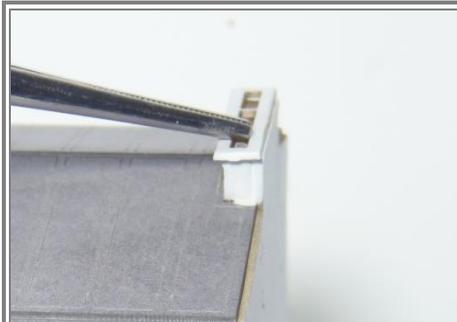

8

Pour les cheminées, commencer par peindre la tranche.
Encoller dans l'emplacement prévu
Terminer par les hauts de boisseau.



9

Votre bâtiment est terminé. Vous pouvez le détailler et le patiner (terres à décor, brossage à sec) selon vos envies.

Décorations du bâtiment à découper

ETAB^{TS} GOULET - TURPIN

SPAR Supermarché