

# ARCHITECTURE & PASSION

WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR

Notice de montage  
REF 87FW120

Far West  
1/87

## Central Station



## Produits complémentaires à réf 87FW120

Central Station  
Réf 87FW110




Remise 2 voies  
Réf 87HOe19



Abri de quai  
Réf 87CBR21



Escalier bois  
Réf 87ACC50

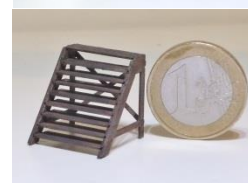

Citadel		
<i>Peintures utilisées chez A&amp;P</i>	Parements	Straken Green
	Bois de quai	Ivoire 918

Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :

- Façades bois blanc
- Parements bois vert
- Toitures gravées et apprêtées
- Huisseries
- Vitrage transparent
- Socle

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :


- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)

### ATTENTION

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.


DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Trucs & Astuces »



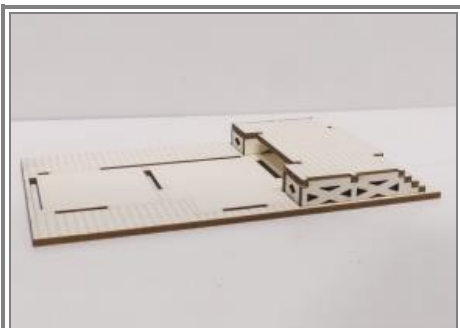


1

Découper les différentes pièces au cutter en incisant des 2 côtés de la planche si besoin. Assurer le montage de la base sur le socle.

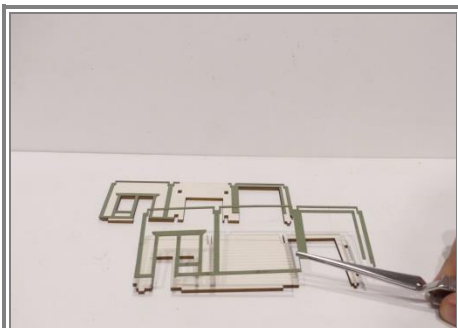

2

Mettre en place tous les éléments de bois vert sur l'ensemble des façades du bâtiment.

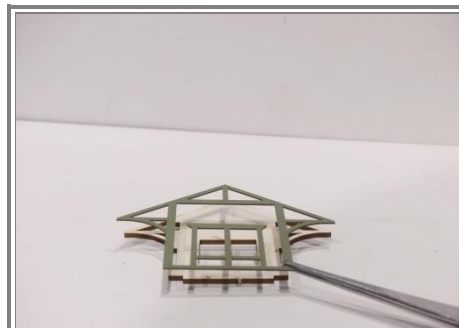


3

Faire de même sur les pignons.




4

Peindre les voûtes et appuis de fenêtres qui ne seront pas recouverts par le carton des parements.

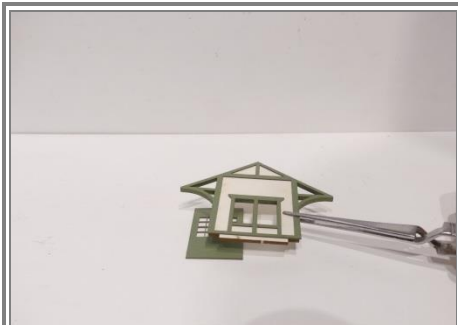

5

Découper aux dimensions la feuille de plastique transparent des vitrages et appliquer sur la face intérieure (non gravée) des huisseries avec la colle à bois. Coller les ensembles obtenus depuis l'intérieur du bâtiment.

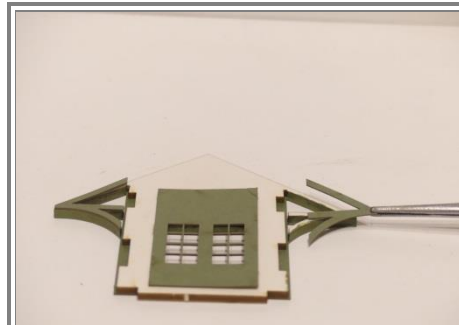

6

Procéder de la même manière sur les cloisons dont les éléments de charpente seront visibles.



7

Fixer les bords verticaux à la colle à bois en veillant à l'équerrage. Il n'y a qu'une seule possibilité de montage grâce aux détrompeurs. Ne pas monter les cloisons internes tout de suite.

Fixer à la colle à bois les toitures en veillant à égaliser les débords de chaque côté.



8

Coller les bandes de rive.



9

Votre bâtiment est terminé. Vous pouvez le détailler et le patiner (terres à décor, brossage à sec) selon vos envies.