

BV Vivarais « Lamastre »



Produits complémentaires à réf 87CFD20

Remise « Lamastre »
Réf 87CFD21




BV « Colombier »
Réf 87CFD03



Halte CFD
Réf 87CFD10



Traverses métriques
Réf 87ACC17

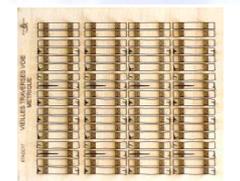

PN n°40
Réf 87CFD16



L'équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donnent entière satisfaction. Vous pouvez retrouver cette notice (rubrique NOTICES) sur notre site internet :

WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR .

En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous joindre à : **architecture-passion@sfr.fr**



Coloris de bâtiments les plus courants pour les CFD Vivarais - Lozère

	Coloris façades	Coloris parements	Coloris huisseries
Choix 1	Gris clair	Blanc	Marron moyen
Choix 2	Ocre jaune	Blanc	Marron moyen
Choix 3	Gris très clair (ref 87CFD13)		

Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :

- Façades
- Parements extérieurs
- Toitures tuiles gravées et apprêtées
- Faîtières
- Huisseries
- Vitrage transparent
- 5 cheminées
- Cloisons intérieures

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :

- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)

ATTENTION

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Trucs & Astuces »




	Liquitex basics		Prince august	
Peintures utilisées chez A&P		Façades Titane écru 434		Parements Ivoire 918
		Débords de toitures et bois Terre Ombre naturelle 331		Huisséries Jaune Vert 954



NOTICE VIDEO
DECO FAÇADES

1 Sans détacher les éléments de la planche de façades, commencer par simuler le crépi avec une éponge mousse. Vérifier que les gravures se trouvent côté extérieur du bâtiment. Attention à ne pas réaliser un grain qui ferait grossier.

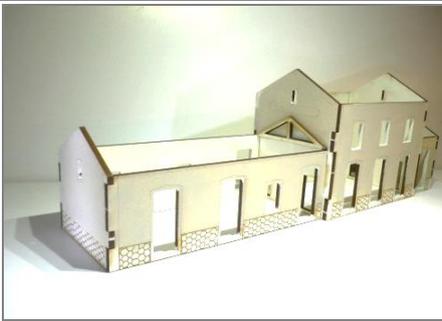

2 Découper les différentes pièces au cutter en incisant des 2 côtés de la planche si besoin. Fixer les bords verticaux à la colle à bois en veillant à l'équerrage. Il n'y a qu'une seule possibilité de montage grâce aux détrompeurs.




3 L'annexe couverte est à monter indépendamment du reste du BV. Elle sera raccordée au moment de la mise en place de la toiture.




NOTICE VIDEO
DECO PIERRES

4 Peindre les voûtes et appuis de fenêtres qui ne seront pas recouverts par le carton des parements. Mettre également en peinture les pierres de sous-bassement.

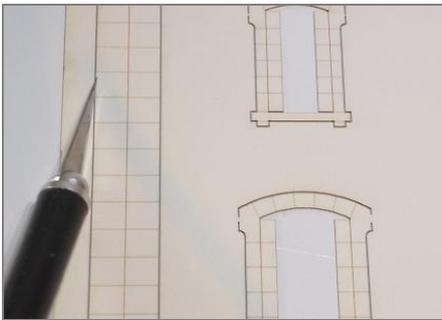


5 Les parements fournis sont ivoire avec une légère patine due à la gravure laser. Vous pouvez les peindre si vous le souhaitez, puis découpez-les de la planche.

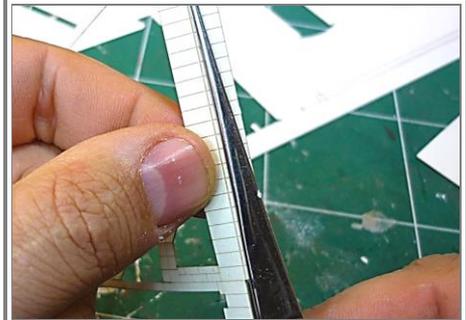

6 Plier soigneusement à l'équerre les parements d'angles (angles de murs, jambages de portes et fenêtres...) à l'aide d'une pince brucelles ou d'un réglet.



7 Encoller au pinceau les parements en évitant tout surplus (colle à bois). Maintenir les différentes pièces pendant le séchage avec des élastiques ou des pinces-étau par exemple.

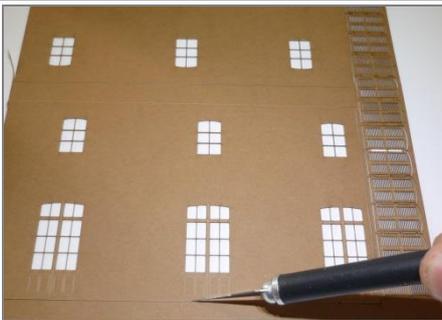

8 Vous pouvez peindre les huisseries si vous le souhaitez. Eviter toute surcharge notamment sur les parties très fines, ce qui pourrait déformer le papier. Peindre les volets métal de la halle. Découpez de la planche.




9 Découper aux dimensions la feuille de plastique transparent des vitrages et appliquer sur la face intérieure (non gravée) des huisseries avec la colle à bois. Coller les ensembles obtenus depuis l'intérieur du bâtiment.



Procéder de la même manière pour l'annexe.

10

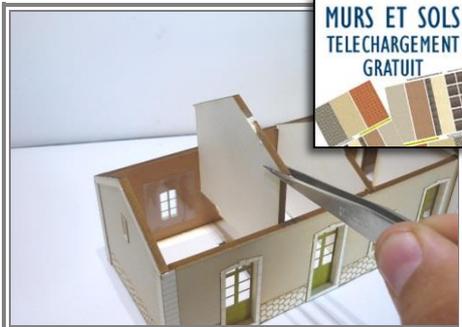

Insérer à l'intérieur du BV les cloisons qui permettront aussi de rigidifier la toiture.

11



Assembler les deux parties BV +annexe à l'aide des charpentes et protections anti-pluie en bois. Le bardage bois le plus long se place côté voies. Attention, l'ensemble reste fragile avant la mise en place du toit.

12



Découper les toitures en ayant marqué plus profondément au cutter la rainure centrale. Ici sera faite la pliure du faîtage.

13



Peindre les débords inférieurs de toiture en marron ou gris foncé. Fixer à la colle à bois les toitures en veillant à égaliser les débords de chaque côté. Peindre les toitures si vous le souhaitez.

14



Encoller au pinceau la faitière après l'avoir pliée de la même manière que les parements d'angles (pince brucelles ou réglet). Mettre en place.

15



Peindre si vous le souhaitez puis découper de leur planche les bandes de rive. Coller sur place.

16



Peindre les sorties de cheminées de la même couleur que le crépi de façade puis les coller sur la toiture aux emplacements prévus (non gravés). Finir avec les hauts de boisseau, peints eux aussi.

17



Votre bâtiment est terminé. Vous pouvez le détailler et le patiner (terres à décor, brossage à sec) selon vos envies.

18

Décorations du bâtiment à découper

LAMASTRE

LAMASTRE

CHEMIN DE FER DU VIVARAIS

CHEF DE GARE

SORTIE

BAGAGES



LAMASTRE

LAMASTRE

CHEMIN DE FER DU VIVARAIS

CHEF DE GARE

SORTIE

BAGAGES

