

ARCHITECTURE & PASSION

WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR

Notice de montage
REF 87TV110

Tramways Vendée

1/87

BV avec halle accolée « Île d'Olonne »




Produits complémentaires à réf 87TV110


Maisons de ville
Réf 87VIL202



Barrières béton
Réf 87ACC90

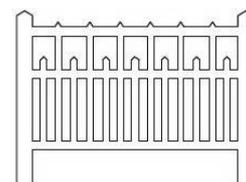

Vieilles traverses
Réf 87TRA52

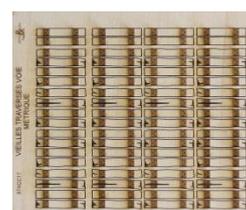

	Studio Lascaux	Prince august	Vallejo
Peintures utilisées chez A&P	 Retouches brique Rouge anglais 964	 Retouches linteaux et appuis Gris Froid G50	 Retouches angles de murs Stencil 313

Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :

- Façades
- Parements extérieurs
- Toitures ardoises gravées et apprêtées
- Faîtières
- Huisseries
- Vitrage transparent
- Cloisons intérieures

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :

- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)

ATTENTION

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.


DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Trucs & Astuces »





1

Découper les différentes pièces au cutter en incisant des 2 côtés de la planche si besoin. Fixer les bords verticaux à la colle à bois en veillant à l'équerrage. Il n'y a qu'une seule possibilité de montage grâce aux détrompeurs.

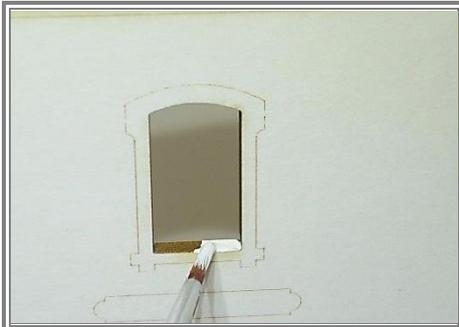

2

Peindre les voûtes et appuis de fenêtres qui ne seront pas recouverts par le carton des parements.



3

Encoller au pinceau la finition de façade en évitant tout surplus (colle à bois) et mettre en place.




4

Plier soigneusement à l'équerre les parements d'angles (angles de murs, jambages de portes et fenêtres...) à l'aide d'une pince brucelles ou d'un réglet.



5

Encoller au pinceau les parements en évitant tout surplus (colle à bois). Commencer par les sous-bassements en pierre.

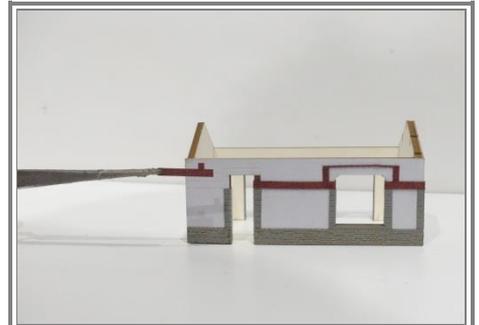

6

Procéder de la même manière avec les parties hautes en briques.



7

Mettre en place aux emplacements prévus les linteaux en pierre.



8

Découper aux dimensions la feuille de plastique transparent des vitrages et appliquer sur la face intérieure (non gravée) des huisseries avec la colle à bois. Coller les ensembles obtenus depuis l'intérieur du bâtiment.



9

Mettre en place les bouts de charpentes dans les fentes prévues, sans oublier les petits appuis en briques.



10

Découper les toitures puis fixer à la colle à bois en veillant à égaliser les débords de chaque côté. Mettre en place les bandes de rive ainsi que les panneaux de gare.



11

Encoller au pinceau la faitière après l'avoir pliée de la même manière que les parements d'angles (pince brucelles ou réglet). Mettre en place.



12

Votre bâtiment est terminé. Vous pouvez le détailler et le patiner (terres à décor, brossage à sec) selon vos envies.