

ARCHITECTURE & PASSION

WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR

Notice de montage
REF 871087

EST
1/87

Cité cheminote « Nouvion-sur-Meuse »



Produits complémentaires à réf 871087

Centre de secours
Réf 87VIL301




Immeuble 3 étages
Réf 87VIL501



Préfabriqué 1 salle
Réf 87VIL530



Barrières béton
Réf 87ACC97

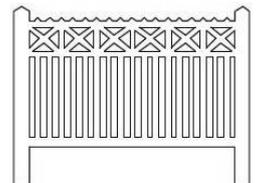

L'équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donneront entière satisfaction. Vous pouvez retrouver cette notice (rubrique NOTICES) sur notre site internet :

WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR .

En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous joindre à : **architecture-passion@sfr.fr**



Coloris de bâtiments les plus courants pour la compagnie de l'Est

| | Coloris façades | Coloris parements | Coloris huisseries |
|----------------|-----------------|------------------------|----------------------|
| Choix 1 | Ocre rose | Marron brique | Marron moyen |
| Choix 2 | Gris clair | Blanc | Marron moyen |
| Choix 3 | Blanc cassé | Moutarde ou Gris moyen | Marron ou gris moyen |
| Choix 4 | Ocre / Blanc | Ocre | Marron moyen |

Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :

- Façades
- Parements extérieurs
- Toitures tuiles gravées et apprêtées
- Faîtière
- Huisseries
- Vitrage transparent
- 2 cheminées
- Escaliers et rambardes
- Cloisons intérieures

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :

- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)

ATTENTION

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Trucs & Astuces »



| | Prince august | | Prismo |
|---|---|-------------------------|--|
| <i>Peintures utilisées chez A&P</i> |  | Retouches huïsseries |  |
| | | Ivoire 913 | Parements brique Ocre rouge 191 |



1

Découper les différentes pièces de la structure au cutter en incisant des 2 côtés de la planche si besoin. Fixer les bords verticaux à la colle à bois en veillant à l'équerrage. Il n'y a qu'une seule possibilité de montage grace aux détrompeurs.




2

Mettre en place les façades de finition supérieure sur les quatre côtés en ajustant sur le haut du bâtiment.




3

De la même manière que la finition supérieure, coller l'inférieure au niveau du sous-bassement de l'édifice.

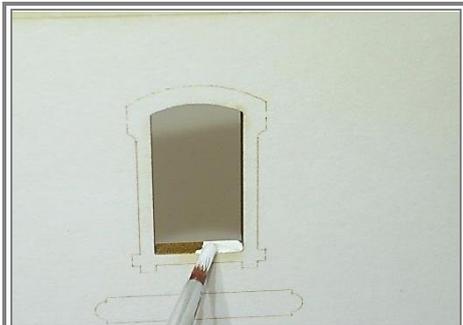

4

Retoucher les voûtes et appuis de fenêtres qui ne seront pas recouverts par le carton des parements. Utiliser le même coloris.

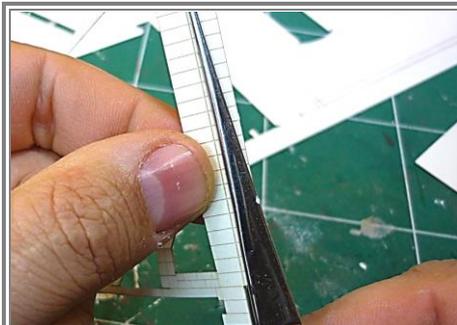


5

Après découpe de leur planche, plier soigneusement à l'équerre les parements d'angles (angles de murs, jambages de portes et fenêtres...) à l'aide d'une pince brucelles ou d'un réglet.



6

Peindre les voutes de fenêtres coloris brique si vous le souhaitez puis encoller au pinceau les parements en évitant tout surplus (colle à bois). Maintenir les différentes pièces pendant le séchage avec des élastiques ou des pinces-étau par exemple.

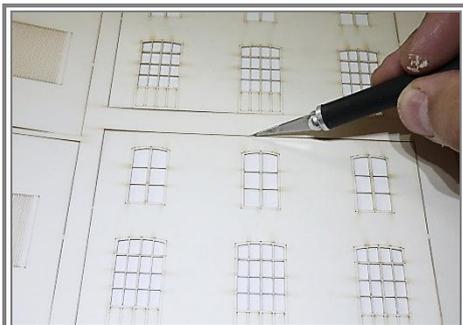

7

Vous pouvez peindre les huïsseries si vous le souhaitez. Eviter toute surcharge notamment sur les parties très fines, ce qui pourrait déformer le papier. Découpez-les de la planche.



8

Découper aux dimensions la feuille de plastique transparent des vitrages et appliquer sur la face intérieure (non gravée) des huïsseries avec la colle à bois. Coller les ensembles obtenus depuis l'intérieur du bâtiment.



9

Mettre en place les bardages bois aux emplacements prévus sur les pignons de façades.




10

Découper les toitures en ayant marqué plus profondément au cutter la rainure centrale. Ici sera faite la pliure du faîtage.



11

Fixer à la colle à bois les toitures en veillant à égaliser les débords de chaque côté.
Encoller au pinceau la faitière après l'avoir pliée de la même manière que les parements d'angles (pince brucelles ou réglet).
Mettre en place.

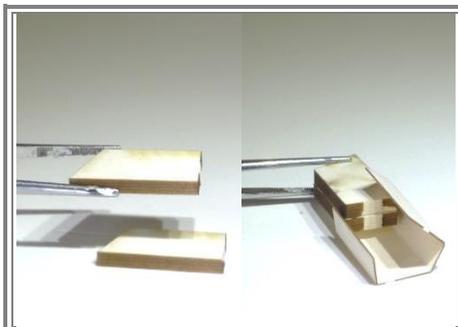

12

Effectuer le montage des cheminées en collant les deux parties de la structure puis en mettant en place la finition extérieure.
Peindre de la même couleur que le crépi de façade.



13

Peindre si vous le souhaitez puis découper de leur planche les bandes de rive.
Coller sur place.



14

Découper puis assembler et coller les cloisons de l'aménagement intérieur. Il n'y a qu'une seule possibilité de montage grâce aux détrompeurs. Téléchargement gratuit des décorations de murs et sols sur notre site, rubrique GOODIES.



15

Votre bâtiment est terminé. Vous pouvez le détailler et le patiner (terres à décor, brossage à sec) selon vos envies.

Décorations du bâtiment à découper

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

