

ARCHITECTURE & PASSION

WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR

Notice de montage
REF 87FDD114

Ville & Villages

1/87

Cinéma « L'Arsenal » pour fond de décor



Produits complémentaires à réf 87FDD114

Immeuble 4 étages

Réf 87VIL520



Immeuble de résidence

Réf 87VIL501



Préfabriqué

Réf 87VIL530



Immeubles fond de décor

Réf 87VIL101 à 113



Prince august

Peintures
utilisées
chez A&P



Retouches
huïsseries

Ivoire
918

Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :

- Façades
- Parements extérieurs
- Toitures
- Huïsseries
- Rambardes
- Vitrage transparent

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :

- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)

ATTENTION ⚠

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Trucs & Astuces »





1

Découper les différentes pièces au cutter en incisant des 2 côtés de la planche si besoin. Fixer les bords verticaux à la colle à bois en veillant à l'équerrage. Il n'y a qu'une seule possibilité de montage grâce aux détrompeurs.



2

Mettre en place les éléments des guichets. Effectuer un aménagement intérieur si vous le souhaitez.



3

Découper la façade principale. Mettre en place le parement.



4

Peindre les voûtes et appuis de fenêtres qui ne seront pas recouverts par le carton des parements. Utiliser le même coloris, ici de l'ivoire 918 Prince August.




5

Coller les surépaisseurs de parements en partie haute de la façade principale.



6

Fixer l'enseigne du cinéma.

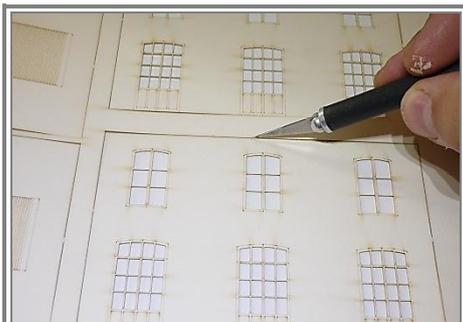

7

Vous pouvez peindre les huisseries si vous le souhaitez. Eviter toute surcharge notamment sur les parties très fines, ce qui pourrait déformer le papier. Découpez-les de la planche.



8

Découper aux dimensions la feuille de plastique transparent des vitrages et appliquer sur la face intérieure (non gravée) des huisseries avec la colle à bois. Coller les ensembles obtenus depuis l'intérieur du bâtiment.



9

Fixer la façade sur le reste du bâtiment.



10

Coller les finitions de façades sur les côtés.



11

Fixer à la colle à bois les toitures. Encoller au pinceau la plaque de bandes de zinc.



12

Votre bâtiment est terminé. Vous pouvez le détailler et le patiner (terres à décor, brossage à sec) selon vos envies.