

# ARCHITECTURE & PASSION

WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR

Notice de montage  
REF 871125

EST  
1/87

## Halle 2 portes en bois



## Produits complémentaires à réf 871125

BV « Doulevant »  
Réf 871020



BV « Chambley »  
Réf 871010




BV « Trilport »  
Réf 871050



BV « Thiéfosse »  
Réf 871070



Barrières béton  
Réf 87ACC98

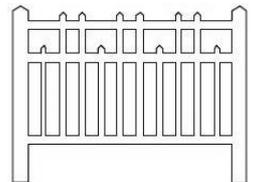

Prince august		
<i>Peintures utilisées chez A&amp;P</i>		Parements ivoire 918
		Rambarde escalier Noir 950

Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :

- Façades
- Parements extérieurs
- Toitures tuiles gravées et apprêtées
- Faîtière
- Huisseries
- Vitrage transparent
- Bois pour bardages et portes
- Rambardes d'escalier

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :


- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)

### ATTENTION

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.


DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Trucs & Astuces »



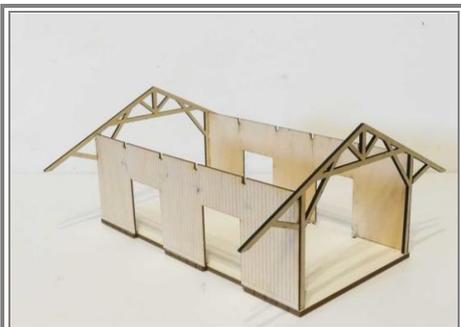

1

Découper les différentes pièces de la structure au cutter en incisant des 2 côtés de la planche si besoin. Fixer les bords verticaux à la colle à bois en veillant à l'équerrage. Il n'y a qu'une seule possibilité de montage grâce aux détrompeurs.

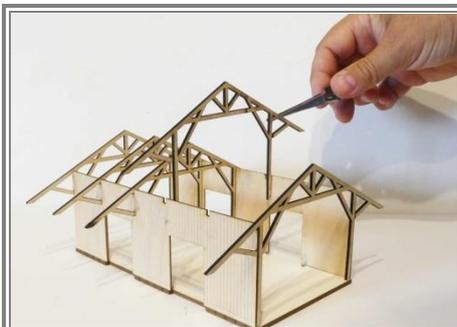

2

Mettre en place les charpentes intermédiaires.



3

Après découpe des planches d'huisseries, coller les ensembles obtenus côté intérieur du bâtiment.



4

Coller les façades de pignons.



5

Monter et coller le socle en pierre.



6

Après mises en peinture des bois du bâtiment et des pierres de la base, assembler les deux parties.



7

Plier soigneusement à l'équerre les parements d'angles, encoller au pinceau en évitant tout surplus (colle à bois). Maintenir les différentes pièces pendant le séchage avec des élastiques ou des pincettes par exemple.



8

Découper les toitures en ayant marqué plus profondément au cutter la rainure centrale. Ici sera faite la pliure du faitage. Fixer à la colle à bois les toitures en veillant à égaliser les débords de chaque côté.



9

Encoller au pinceau la faitière après l'avoir pliée de la même manière que les parements d'angles (pince brucelles ou réglet). Mettre en place.



10

Peindre si vous le souhaitez puis découper de leur planche les bandes de rive. Coller sur place.



11

Terminer par mettre en place la rambarde d'escalier après peinture.



12

Votre bâtiment est terminé. Vous pouvez le détailler et le patiner (terres à décor, brossage à sec) selon vos envies.