

# ARCHITECTURE & PASSION

WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR

Notice de montage  
REF 87FDD115

Ville & Villages

1/87

## Immeuble 6 étages pour fond de décor



Produits complémentaires à réf 87FDD115

Immeubles FDD  
Réf 87VIL101 à 115



Immeuble de résidence  
Réf 87VIL501



Immeubles FDD  
Réf 87FDD251 à 259



Immeubles FDD  
Réf 87FDD301 à 305



Prince august		
Peintures utilisées chez A&P		Retouches portes et fenêtres RDC (pierre de taille) Ivoire 918
		Retouches cheminées, portes et fenêtres étages Gris argent 883

Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :

- Façades
- Parements extérieurs
- Toitures
- Huisseries
- Enseignes boutiques
- Vitrage transparent
- 2 cheminées

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :

- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)

### ATTENTION

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.


DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Trucs & Astuces »





1

Peindre les voûtes et appuis de fenêtres qui ne seront pas recouverts par le carton des parements. Utiliser le même coloris, ici du Gris Argent 883 Prince August.

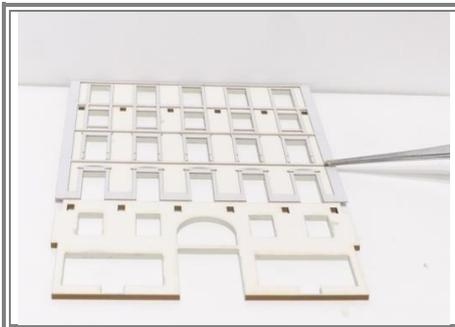

2

Découper la façade. Mettre en place les parements de façade. Les éléments en pierre de taille occupent le RDC. Commencer par celui des étages. Faire attention aux gravures qui doivent être placées vers l'extérieur.




3

Procéder de la même manière pour les parements du RDC, en terminant par la surépaisseur de l'entrée.



4

Coller les façades de boutiques en deux étapes, puisqu'il y a une surépaisseur.

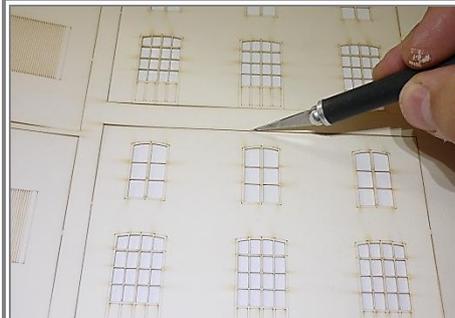

5

Vous pouvez peindre les huisseries si vous le souhaitez. Eviter toute surcharge notamment sur les parties très fines, ce qui pourrait déformer le papier. Découpez-les de la planche.



6

Découper aux dimensions la feuille de plastique transparent des vitrages et appliquer sur la face intérieure (non gravée) des huisseries avec la colle à bois. Coller les ensembles obtenus depuis l'intérieur du bâtiment. Mettre en place les enseignes.



7

Fixer à la colle à bois les supports de toiture-doublage de cheminée en les alignant par le haut.



8

Fixer à la colle à bois les toitures. Encoller au pinceau la plaque de bandes de zinc après l'avoir pliée. Faire attention à placer les encoches prévues pour les cheminées en partie haute.



9

Terminer par les hauts de boisseau.



10

Mettre en place les planchers intermédiaires et faire un aménagement intérieur si vous le souhaitez avant de fermer votre immeuble.



11

Votre bâtiment est terminé. Vous pouvez le détailler et le patiner (terres à décor, brossage à sec) selon vos envies.

# Décorations du bâtiment à découper

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

