

Notice de montage  
REF 160FDD101 -107

Ville & Villages

1 / 160

## Immeubles 6 étages pour fond de décor



Immeuble 6 étages

Réf 160VIL612



Immeuble de résidence

Réf 160VIL501



Préfabriqué

Réf 160VIL530



Grand Théâtre

Réf 160VIL108



Prince august		
Peintures utilisées chez A&P		Retouches portes et fenêtres RDC (pierre de taille) Ivoire 918
		Retouches cheminées, portes et fenêtres étages Gris argent 883

Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :

- Façades
- Parements extérieurs
- Toitures
- Huisseries
- Rambardes
- Vitrage transparent
- 2 cheminées

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :

- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)

### ATTENTION !

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.


DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Trucs & Astuces »






1

Découper la façade principale. Peindre les vouîtes et appuis de fenêtres qui ne seront pas recouverts par le carton des parements. Utiliser le même coloris, ici de l'ivoire 918 Prince August.

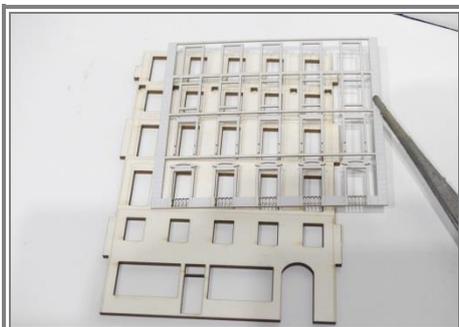

2

Coller la finition des étages supérieurs par-dessus la structure en carton bois épais.

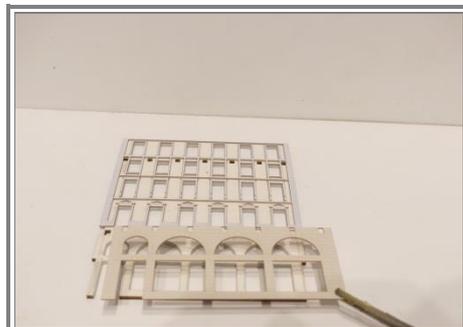

3

Mettre en place également la finition de pierre de taille du dessous.




4

Fixer les bords verticaux du reste du bâtiment ainsi que le cloisonnage intérieur à la colle à bois en veillant à l'équerrage. Il n'y a qu'une seule possibilité de montage grâce aux détrompeurs.




5

Vous pouvez peindre les huisseries si vous le souhaitez. Eviter toute surcharge notamment sur les parties très fines, ce qui pourrait déformer le papier. Découpez-les de la planche.

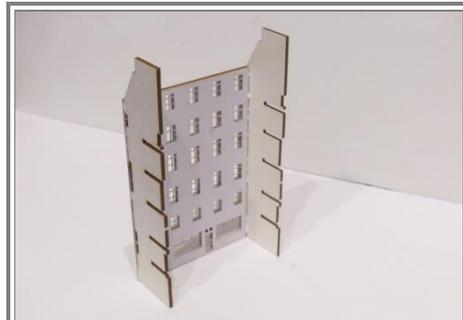


6

Découper aux dimensions la feuille de plastique transparent des vitrages et appliquer sur la face intérieure (non gravée) des huisseries avec la colle à bois. Coller les ensembles obtenus depuis l'intérieur du bâtiment. Installer les rambardes de fenêtres.

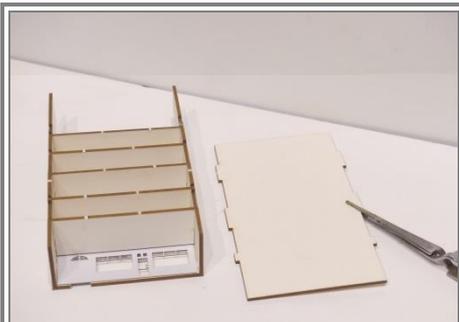

7

Mettre en place les planchers intermédiaires et faire un aménagement intérieur si vous le souhaitez avant de fermer votre immeuble.

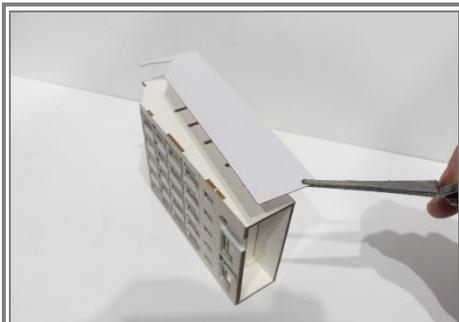

8

Coller les finitions de façades des pignons.



9

Mettre en place la surépaisseur de pierre entre 1<sup>er</sup> et 2<sup>ème</sup> étage.



10

Insérer dans les fentes prévues les supports de balcon puis coller le balcon.



11

Fixer à la colle à bois les supports de toiture-doublage de cheminée en les alignant par le haut.



12

Fixer à la colle à bois les toitures. Encoller au pinceau la plaque de bandes de zinc après l'avoir pliée.



Terminer par les hauts de boisseau.

13



Mettre en place les rambardes de balcon.  
Un bandeau est prévu pour assurer la finition.

14



Votre bâtiment est terminé. Vous pouvez le détailler et le patiner (terres à décor, brossage à sec) selon vos envies.

15