

ARCHITECTURE & PASSION

WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR

Notice de montage
REF 87FDD260

Ville & Villages

1/87

Tonnellerie fond de décor



Produits complémentaires à réf 87FDD260

Immeubles
fond de décor
Réf 87VIL101 à 116




Centre de secours
Réf 87VIL301



Bureau de poste
Réf 87VIL302



Barrières béton
Réf 87ACC91

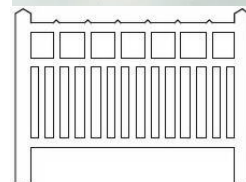

Prince august		
Peintures utilisées chez A&P		Retouches huïsseries Rouge Feu 84

Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :

- Façades
- Parements extérieurs
- Toitures gravées et apprêtées
- Huïsseries
- Vitrage transparent
- Cloisons intérieures

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :


- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)

ATTENTION !

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Trucs & Astuces »



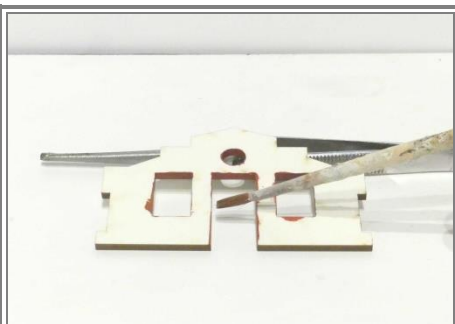

1

Découper les différentes pièces au cutter en incisant des 2 côtés de la planche si besoin. Peindre les voûtes et appuis de fenêtres qui ne seront pas recouverts par le carton des parements.




2

Mettre en place la façade rouge puis le sous bassement. Faire de même avec l'enseigne « tonnelier ».



3

Coller les appuis de fenêtres.

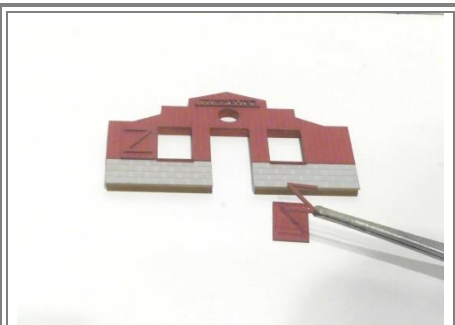

4

Monter et coller les volets.



5

Découper aux dimensions la feuille de plastique transparent des vitrages et appliquer sur la face intérieure (non gravée) des huisseries avec la colle à bois. Coller l'ensemble obtenu depuis l'intérieur du bâtiment.



6

Fixer les bords verticaux à la colle à bois en veillant à l'équerrage. Il n'y a qu'une seule possibilité de montage grâce aux détrompeurs. Coller aussi la charpente intérieure qui fera office de support de toit.



7

Mettre en place les finitions de façades.



8

Fixer à la colle à bois les toitures en veillant à égaliser les débords de chaque côté.



9

Votre bâtiment est terminé. Vous pouvez le détailler et le patiner (terres à décor, brossage à sec) selon vos envies.