

## WC type PO « Laroquebrou »



L'équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donnent entière satisfaction. Vous pouvez retrouver cette notice (rubrique NOTICES) sur notre site internet :

**WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR .**

En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous joindre à : **architecture-passion@sfr.fr**

Produits complémentaires à réf 874691

BV 3 portes  
Réf 874690



Halle à marchandises  
Réf 87694



Maison de PN  
Réf 874501



Bordures de quai  
Réf 87ACC10



### Coloris de bâtiments les plus courants pour la compagnie du PO

|         | Coloris façades      | Coloris parements | Coloris huisseries       |
|---------|----------------------|-------------------|--------------------------|
| Choix 1 | Gris moyen           | Blanc             | Marron clair             |
| Choix 2 | Ocre terre de sienne | Blanc             | Marron moyen             |
| Choix 3 | Ocre rose            | Blanc             | Marron moyen             |
| Choix 4 | Ocre jaune           | Blanc             | Vert moyen ou gris moyen |

Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :

- Façades
- Parements extérieurs
- Toitures ardoises gravées et apprêtées
- Faîtière
- Huisseries
- Vitrage transparent
- Bois pour portes et cloisonnettes
- Urinoirs

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :

- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)

### ATTENTION !

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Trucs & Astuces »



| Prince august                      |                                                                                   |                        | Prince august                   |                                                                                    |           |               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Peintures<br>utilisées chez<br>A&P |  | Façades                | Prince August<br>883            |  | Parements | ivoire<br>918 |
|                                    |                                                                                   | Débords de<br>toitures | Terre Ombre<br>naturelle<br>331 |                                                                                    |           |               |
|                                    |                                                                                   |                        |                                 |                                                                                    |           |               |







**1** Sans détacher les éléments de la planche de façades, commencer par simuler le crépi avec une éponge mousse. Vérifier que les gravures se trouvent côté extérieur du bâtiment. Attention à ne pas réaliser un grain qui ferait grossier.



**2** Découper les différentes pièces au cutter en incisant des 2 côtés de la planche si besoin. Fixer les bords verticaux à la colle à bois en veillant à l'équerrage. Il n'y a qu'une seule possibilité de montage grâce aux détrompeurs.

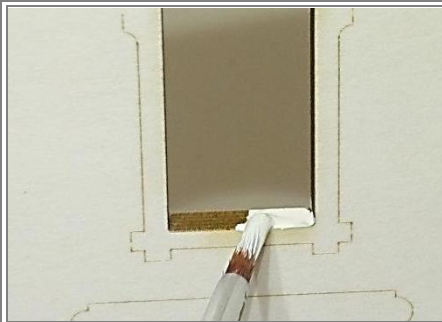

**3** Peindre les voûtes et appuis de fenêtres qui ne seront pas recouverts par le carton des parements. Utiliser le même coloris. Mettre également en peinture les pierres de sous-bassement.

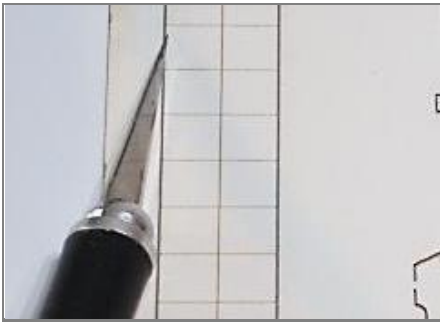

**4** Les parements fournis sont ivoire avec une légère patine due à la gravure laser. Vous pouvez les peindre si vous le souhaitez, puis découpez-les de la planche.



**5** Plier soigneusement à l'équerre les parements d'angles (angles de murs, jambages de portes et fenêtres...) à l'aide d'une pince brucelles ou d'un règlet.



**6** Encoller au pinceau les parements en évitant tout surplus (colle à bois). Maintenir les différentes pièces pendant le séchage avec des élastiques ou des pinces-étau par exemple.



**7** Vous pouvez peindre les huisseries si vous le souhaitez. Eviter toute surcharge notamment sur les parties très fines, ce qui pourrait déformer le papier. Découpez-les de la planche et positionner les par l'intérieur..



**8** Mettre en place les éléments des urinoirs en les maintenant le temps de la prise.



**9** Votre bâtiment est terminé. Vous pouvez le détailler et le patiner (terres à décor, brossage à sec) selon vos envies.