

ARCHITECTURE & PASSION

WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR

Notice de montage
REF 873066

ETAT
1/87

Poste d'aiguillages « Parthenay »



Produits complémentaires à réf 871066


BV « Plouasne »
Réf 873031




BV "Berchères les pierrese"
Réf 873090



Caniveaux
Réf 87ACC15/87ACC16

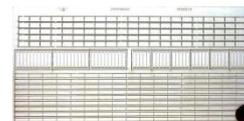

Barrières Béton
Réf 87ACC100

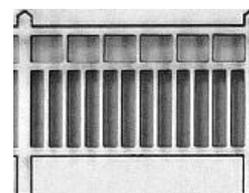

L'équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donnent entière satisfaction. Vous pouvez retrouver cette notice (rubrique NOTICES) sur notre site internet :

WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR .

En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous joindre à : **architecture-passion@sfr.fr**



Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :

- Façades
- Parements extérieurs
- Toitures tuiles gravées et apprêtées
- Faîtière
- Huisseries
- Vitrage transparent
- Cheminée
- Aménagement intérieur (leviers...)
- Escalier extérieur

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :

- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)

ATTENTION !

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.


DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Trucs & Astuces »





1

Mettre en place le plancher, il vous servira de guide pour la suite
Dans un second temps, nous vous conseillons de mettre en place les éléments décoratifs intérieur à cette étape, se sera plus facile pour accéder à l'intérieur

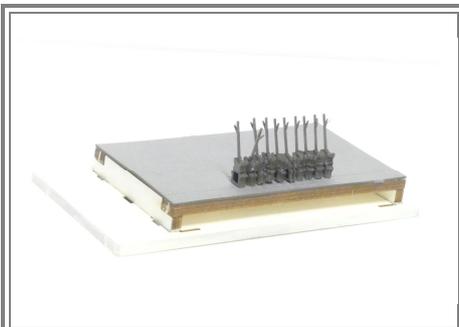

2

Pour monter un levier d'aiguille, après mise en peinture si vous le souhaitez : détacher les 3 éléments qui composent un levier (le central avec le manche + 2 extrémités) et coller le tout.



3

Découper les différentes pièces au cutter en incisant des 2 côtés de la planche si besoin. Fixer les bords verticaux à la colle à bois en veillant à l'équerrage. Il n'y a qu'une seule possibilité de montage grâce aux détrompeurs.



4

Coller les parements « métalliques » sur la structure des façades.



5

Mettre en place tous les éléments de brique sur l'ensemble des façades du bâtiment.



6

... mettre en place les deux marches et le garde-corps ...



7

Mettre en place la faîtière.



8

Faire de même avec les planches de rives



9

Votre bâtiment est maintenant terminé, vous pouvez procéder à une patine. Pour ce type de bâtiment, il vaut mieux privilégier les patines à base de terres à décor/pigments "secs"

