

ARCHITECTURE & PASSION

WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR

Notice de montage
REF 160FDD131

Ville & Villages

1 / 160

Immeuble 6 étages



Produits complémentaires à réf 160FDD131

Immeuble de fond de
décor 6 étages

Réf 160FDD102



Immeuble de fond de
décor, journal
"L'Universel"

Réf 160FDD112



Immeuble de fond de
décor 6 étages

Réf 160FDD103



Immeuble de fond de
décor avec commerce

Réf 160FDD107



L'équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donneront entière satisfaction. Vous pouvez retrouver cette notice (rubrique NOTICES) sur notre site internet :

WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR .

En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous joindre à : architecture-passion@sfr.fr



Prince august		
Peintures utilisées chez A&P		Retouches parements Ivoire 918 Ou Gris 883

Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :

- Façades
- Parements extérieurs
- Toitures gravées et apprêtées
- Huisseries
- Vitrage transparent
- Rambardes de balcons

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :


- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)

ATTENTION ⚠


Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Trucs & Astuces »




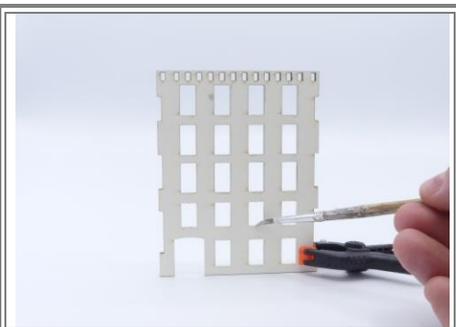


1 Peindre les tableaux des fenêtres, en gris 883 pour les 2 à 5, ivoire 918 pour le RDC et le 1^{er} étage

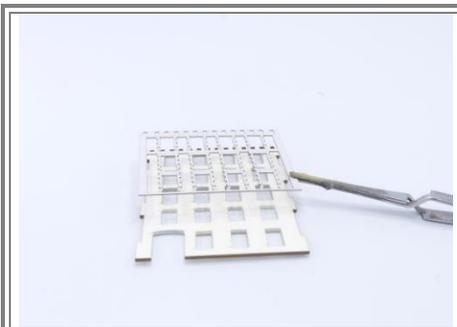

2 Coller les parements, la colle en bombe de marque "3M" Bleue" est recommandée pour ce travail !"

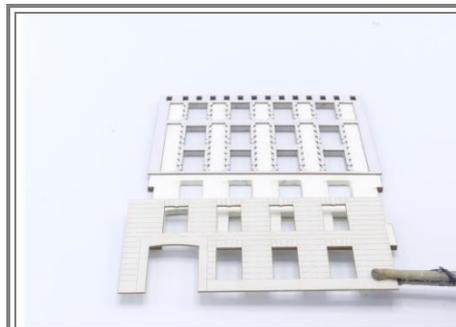

3 Faire de même pour le parement "bas"

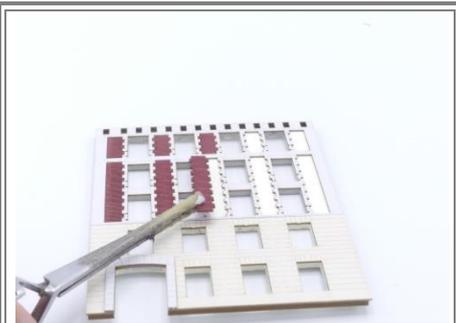


4 Insérer les éléments de brique



5 Fixer les bords verticaux à la colle à bois en veillant à l'équerrage. Il n'y a qu'une seule possibilité de montage grâce aux détrompeurs. Mettre en place la litière de la porte d'entrée.



6 Après avoir collé le transparent pour les vitrages, mettre en place les planchers internes. Le plancher du dernier étage est à insérer par l'extérieur comme sur la photo

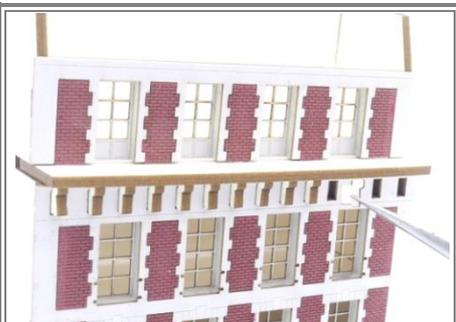

7 Mettre en place les appuis de soutien du balcon, vous pouvez profiter de cette étape pour peindre leur tranche en gris 883



8 Mettre en place les toitures et les chapeaux de cheminées



9 Mettre en place les appuis de balconnières
Votre bâtiment est terminé. Vous pouvez si vous le désirez lui apporter une patine