

ARCHITECTURE & PASSION

WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR

Notice de montage
REF 160FDD132

Ville & Villages

1 / 160

Immeuble 5 étages



Produits complémentaires à réf 160FDD132

Immeuble 5 étages
Réf 160FDD131



Immeuble de fond de
décor à 6 étages
Réf 160FDD107



Immeuble de fond de
décor à 6 étages
Réf 160FDD105



Hôtel de la Légende
Réf 160VIL414



L'équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donneront entière satisfaction. Vous pouvez retrouver cette notice (rubrique NOTICES) sur notre site internet :

WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR .

En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous joindre à : architecture-passion@sfr.fr



Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :

- Façades
- Parements extérieurs
- Toitures gravées et apprêtées
- Huisseries
- Vitrage transparent
- Rambardes de balcons

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :

- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)

ATTENTION

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Trucs & Astuces »






1

Découper les différentes pièces au cutter en incisant des 2 côtés de la planche si besoin.
Mettre en place les parements de finition de l'étage supérieur.




2

Coller les chapeaux de fenêtres sur les emplacements prévus (planche de finition de façade).

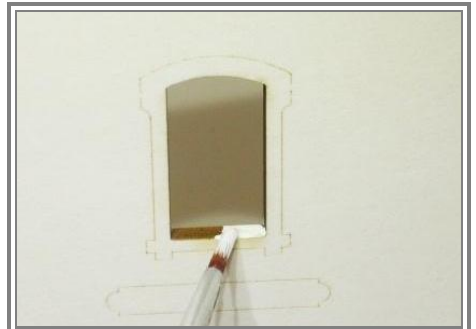

3

Peindre les voûtes et appuis de fenêtres qui ne seront pas recouverts par le carton des parements.

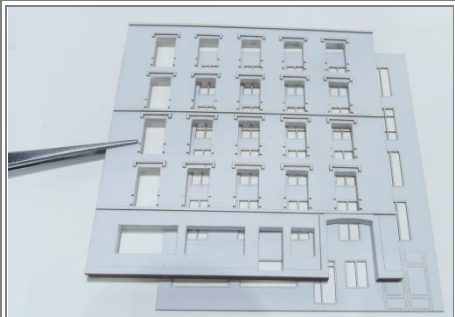

4

Mettre en place les façades de finition supérieures sur les planches d'huisseries.
Découper aux dimensions la feuille de plastique transparent des vitrages et appliquer sur la face intérieure.



5

Fixer les rambardes de fenêtres ainsi que les volets.




6

Fixer les bords verticaux à la colle à bois en veillant à l'équerrage. Il n'y a qu'une seule possibilité de montage grâce aux détrompeurs.
Coller la rambarde du balcon supérieur puis sa finition.



7

Fixer à la colle à bois les toitures en veillant à égaliser les débords de chaque côté.

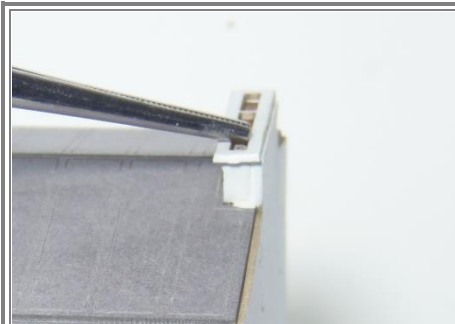

8

Pour les cheminées, commencer par peindre la tranche.
Encoller dans l'emplacement prévu
Terminer par les hauts de boisseau.



9

Votre bâtiment est terminé. Vous pouvez le détailler et le patiner (terres à décor, brossage à sec) selon vos envies.

Décorations du bâtiment à découper

ETAB^{TS} GOULET - TURPIN

