

ARCHITECTURE & PASSION

WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR

Notice de montage
REF 87SEC01

Ceinture
1/87

Remise 2 voies "secondaire"



Produits complémentaires à réf 87SEC01

"Arrêt du Tram"
Réf 87VIL540




Gare « Grigneville »
Réf 87HOe30



Gare provisoire
Réf 87GP10



Barrières Béton
Réf 87ACC95

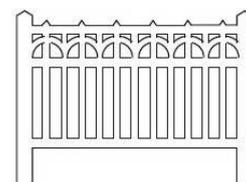

L'équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donnent entière satisfaction. Vous pouvez retrouver cette notice (rubrique NOTICES) sur notre site internet :

WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR .

En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous joindre à : contact@architecture-passion.fr



Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :

- Façades
- Parements extérieurs
- Toitures
- Faîtière
- Huisseries
- Vitrage transparent
- Aménagement intérieur (leviers...)
- Escalier extérieur

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :

- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)


ATTENTION

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QUE UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Trucs & Astuces »



Prince August		
<i>Peintures utilisées chez A&P</i>		<p>Retouches Encadrement fenêtre</p> <p style="text-align: right;"><i>Gris froid G50Prince August</i></p>

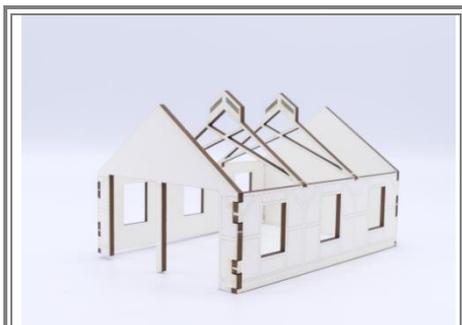

Après découpe, mettre en place la structure

1



Coller les parements gris


2



Sur les deux pignons coller les deux sur épaisseurs

ATTENTION, le pignon côté voie est différent de celui arrière, ce dernier ne possède pas de rupture dans la frise.

3

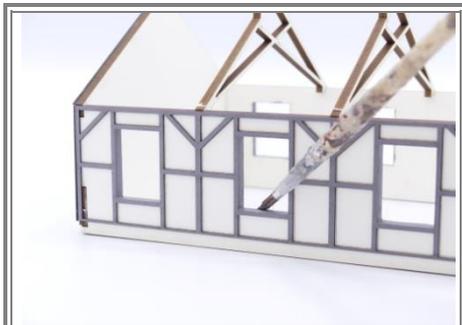


Peindre les tranches des ouvertures en gris froid G50 Prince August

4



Mettre en place tous les éléments entre les fermes (plaque carton embossé)

5

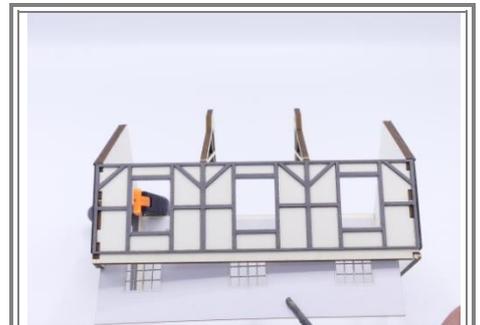

Coller par l'intérieur la plaque "huisseries"

6



Positionner les aérations du lanterneau

7



Après avoir collé en place les toitures, positionner les faitières

8



Mettre en place les éléments des planches de rives.

Votre bâtiment est terminé, vous pouvez le patiner selon votre souhait

9