

GARE DE BONNETABLE »



Poste Parthenay
Réf 873066



PN Etat
Réf 873024



L'acquisition de ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donnent entière satisfaction. Vous pouvez retrouver cette notice (rubrique NOTICES) sur notre site internet : WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR, rubrique "contact"

fiance que vous lui témoignez en ayant

JOINDRE SUR
WWW:ARCITECT
URE6



ATTENTION



Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :

- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)

DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Trucs & Astuces »




	Liquitex basics		Prince august			
<i>Peintures utilisées chez A&P</i>		Façades	Beige 917		Retouches parements	Ivoire 918
		Charpente bois, débords de toitures	Terre Ombre naturelle 331		Retouches briques	Rouge Anglais




NOTICE VIDEO
DECO FACADES


1 Sans détacher les éléments de la planche de façades, commencer par simuler le crépi avec une éponge mousse par tamponnement. Vérifier que les gravures se trouvent côté extérieur. Attention à ne pas réaliser un grain qui ferait grossier.




2 Peindre les voûtes et appuis de fenêtres qui ne seront pas recouverts par le carton des parements. Utiliser le même coloris que ces parements

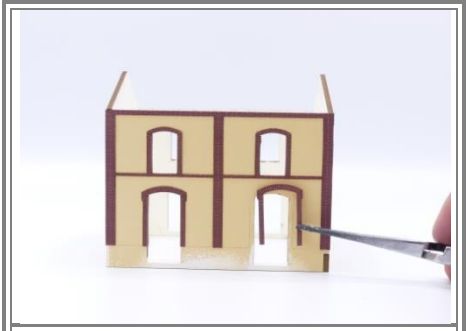

3 Mettre en place les parements briques, ces derniers sont déjà dans une couleur "brique" et ne nécessite pas de peinture



4 Faire de même avec les parements de bas de murs, eux aussi ne nécessitent pas de mise en peinture




5 Positionner par l'arrière le bloc huisseries, le bas de la planche correspond au niveau du sol




6 Faire de même pour l'annexe, aucune mise en couleur n'est nécessaire




7 Positionner d'abord les cadres "gris" - selon tracé- puis les éléments briques



8 Mettre en place le toit, une peinture du bord du carton épais est requise (Ivoire 918), le toit lui ne demande pas de peinture.

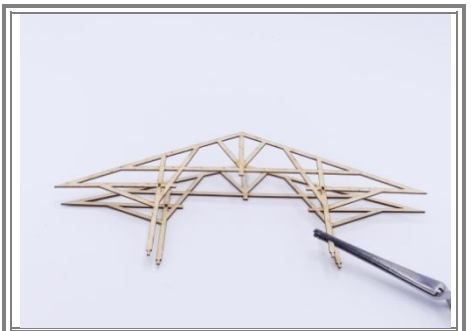

9 Coller deux à deux les éléments de charpente
Contrairement à ce que montre la photo, Il est préférable de teinter le bois avant assemblage -Nous avons utiliser les teinture à bois de marque Libéron, ici du "Wengé"s

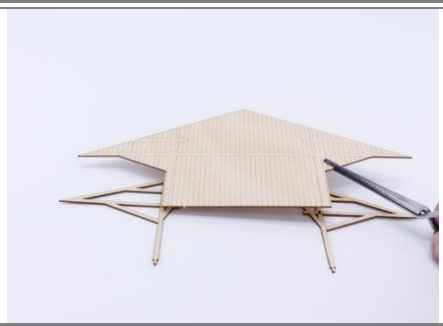

Faire de m

10



Confectionner l'escalier, il est plus facile de commencer par la marche du haut, puis celle du bas et de mettre en place les autres marches par la suite

11



Mettre en place les éléments de charpente

12



Confectionner els cheminées, la photo vous montre les étapes, de gauche à droite

13



Après avoir mis en place les toitures, mettre les pare pluies côté bâtiment voyageur.

14



Positionner les planches de rives

15



Mettre en place la faitière.

16



Votre bâtiment est terminé, vous pouvez passer un lavis de brun sur le tiot pour lui donner un état d'usage

17

