

Abri de quai  
Réf 874542



Lieux isolés (WC)  
Réf 874541




Halle à marchandises  
Réf 874544



Bordures de quai  
Réf 875ACC10



Barrières béton PO  
Réf 87ACC96

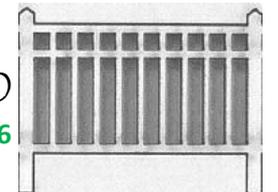

## BV « Riom-ès-Montagnes »



L'acheteur s'engage à manifester sa confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donnent entière satisfaction. Vous pouvez retrouver cette notice (rubrique NOTICES) sur notre site internet : [WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR](http://WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR).



Coloris de bâtiments  
les plus courants pour  
la compagnie du PO

	Coloris façades	Coloris parements	Coloris huisseries
Choix 1	Gris moyen	Blanc	Marron clair
Choix 2	Ocre terre de sienne	Blanc	Marron moyen
Choix 3	Ocre rose	Blanc	Marron moyen
Choix 4	Ocre jaune	Blanc	Vert moyen ou gris moyen

### ATTENTION !

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :

- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)

DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Trucs & Astuces »



## Liquitex basics

## Prince august

Peintures  
utilisées chez  
A&P



Façades

Titane écru 434,  
Blanc Titane 432,  
gris clair

Débords de  
toitures

Terre Ombre  
naturelle  
331




Parements

Ivoire  
918



1

Sans détacher les éléments de la planche de façades, commencer par simuler le crépi avec une éponge mousse. Vérifier que les gravures se trouvent côté extérieur du bâtiment. Attention à ne pas réaliser un grain qui ferait grossier.

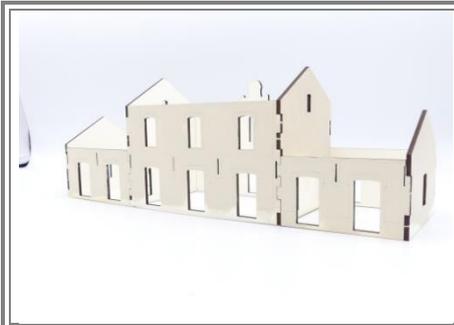

2

Découper les différentes pièces au cutter en incisant des 2 côtés de la planche si besoin. Fixer les bords verticaux à la colle à bois en veillant à l'équerrage ainsi que les charpentes situées sur les ailes. Elles feront office de support de la toiture.



3

Mettre en place les parements puis peindre les voûtes et appuis de fenêtres qui ne seront pas recouverts par le carton des parements. (Ivoire 918)



4

Découper aux dimensions la feuille de plastique transparent des vitrages et appliquer sur la face intérieure (non gravée) des huisseries avec la colle à bois. Coller les ensembles obtenus depuis l'intérieur du bâtiment.




5

Préparer les cheminées, chaque cheminée se compose de 4 pièces



6

Mettre en place les toitures

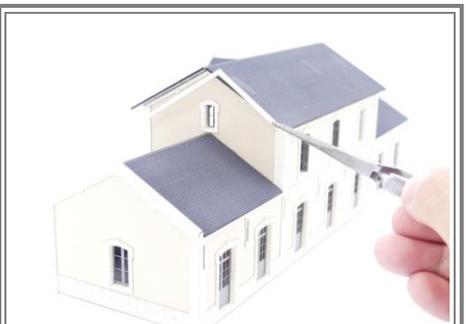

7

Faire de même avec les rives



8

Positionner les faîtières



9

Mettre en place la marquise, coller en premier les poteaux (chaque poteau est composé de 3 morceaux), puis les treillis et la première épaisseur de la toiture de la marquise, enfin coller la sur-épaisseur du toit de cette dernière (la colle en bombe de marque "3M", bleu fait merveille !)





14

Découper puis assembler et coller les cloisons de l'aménagement intérieur. Il n'y a qu'une seule possibilité de montage grâce aux détrompeurs. Téléchargement gratuit des décorations de murs et sols sur notre site, rubrique GOODIES.



15

Votre bâtiment est terminé. Vous pouvez le détailler et le patiner (terres à décor, brossage à sec) selon vos envies.

## Décorations du bâtiment à découper

### RIOM-ÈS-MONTAGNES



CHEF DE GARE

SORTIE

BAGAGES



### RIOM-ÈS-MONTAGNES



CHEF DE GARE

SORTIE

BAGAGES

