

Produits complémentaires à réf 875100

Remise 2 voies "St
Gengoux"
Réf 875108




Halle à marchandises
Réf 875065



Bâtiment des services
Réf 875087



Barrières béton
Réf 87ACC92

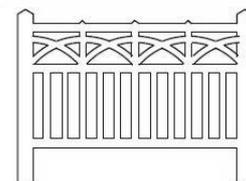

BV 5 portes « Saint-Gengoux-le-National »



L'achat de ce bâtiment est une confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donneront entière satisfaction. Vous pouvez retrouver cette notice (rubrique NOTICES) sur notre site internet :

WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR .

En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous joindre sur notre rubrique contact



Coloris de bâtiments les plus courants pour la compagnie du PLM

	Coloris façades	Coloris parements	Coloris huisseries
Choix 1	Ocre jaune/Gris très clair	Blanc	Vert d'eau /Gris bleuté
Choix 2	Ocre jaune	Gris moyen ou rouge brique	Vert moyen
Choix 3	Ocre très clair	Rouge brique	Marron clair

ATTENTION !

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :

- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)

DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Trucs & Astuces »



Prince august

Peintures
utilisées chez
A&P



Peinture
murs

Sable clair
837

Retouches
encadrements
portes et

Ivoire 918



1

Découper les différentes pièces au cutter en incisant des 2 côtés de la planche si besoin. Fixer les bords verticaux à la colle à bois en veillant à l'équerrage. Il n'y a qu'une seule possibilité de montage grâce aux détrompeurs.




2

Encoller au pinceau les parements en évitant tout surplus (colle à bois). Maintenir les différentes pièces pendant le séchage avec des élastiques ou des pinces-étoupe par exemple.



3

Vous pouvez peindre les huisseries si vous le souhaitez. Eviter toute surcharge notamment sur les parties très fines, ce qui pourrait déformer le papier. Découpez-les de la planche.

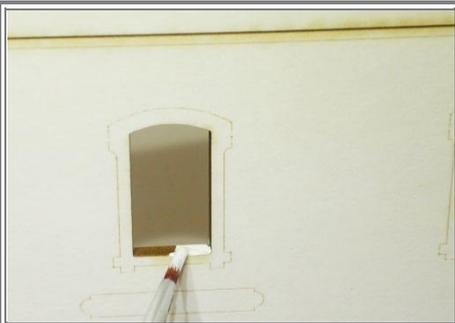

4

Peindre les voûtes et appuis de fenêtres qui ne seront pas recouverts par le carton des parements. Utiliser le même coloris.



5

Positionner la ceinture de toiture



6

Faire de même avec les corbeaux ! Attention ! les 4 plus petits sont à mettre aux angles des PIGNONS du bâtiment



7

Coller les habillages de la ceinture de toiture



8

Mettre en place les toitures et les faitières, ne pas hésitez à faire un montage à blanc pour bien positionner les toits. Les faitières sont livrées plus longue que nécessaire, vous les recouper au mieux pour dissimuler éventuellement un mauvais alignement des toits



9

Mettre en place la marquise. La colle en bombe de marque "3M", "bleue" est bien adapté pour coller les sur-épaisseurs de la marquise sans faire de tâche sur cette dernière



Mettez en place les cheminées que vous aurez au préalable assemblées

10



Découper puis assembler et coller les cloisons de l'aménagement intérieur. Il n'y a qu'une seule possibilité de montage grâce aux détrompeurs. Téléchargement gratuit des décorations de murs et sols sur notre site, rubrique GOODIES.

11



Votre bâtiment est terminé, à vous de lui apporter ou non la patine de la vie !.

12

Décorations du bâtiment à découper

