

PN « Saint-Désert »



Produits complémentaires à réf 875063

BV « St Désert »

Réf 875060



Abri de quai

Réf 875061



WC

Réf 875062



Halle à marchandises

Réf 875065



Barrières béton PLM

Réf 87ACC92



L'équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donnent entière satisfaction. Vous pouvez retrouver cette notice sur notre site internet : WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR. En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous joindre rubrique "contact"



Coloris de bâtiments les plus courants pour la compagnie du PLM

	Coloris façades	Coloris parements	Coloris huisseries
Choix 1	Ocre jaune/Gris très clair	Blanc	Vert d'eau /Gris bleuté
Choix 2	Ocre jaune	Gris moyen ou rouge brique	Vert moyen
Choix 3	Ocre très clair	Rouge brique	Marron clair

ATTENTION ⚠

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :

- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)

DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Trucs & Astuces »



		Liquitex basics		Prince august	
Peintures utilisées chez A&P		Façades	titane é cru 434		Parements ivoire 918
		Huisséries	Gris bleuté (mélange gris, bleu et blanc)		Marquise gris argenté 883
		Débords de toitures	Terre Ombre naturelle 331		




1

Sans détacher les éléments de la planche de façades, commencer par simuler le crépi avec une éponge mousse. Vérifier que les gravures se trouvent côté extérieur du bâtiment. Attention à ne pas réaliser un grain qui ferait grossier.



2

Découper les différentes pièces au cutter en incisant des 2 côtés de la planche si besoin. Fixer les bords verticaux à la colle à bois en veillant à l'équerrage. Il n'y a qu'une seule possibilité de montage grâce aux détrompeurs.

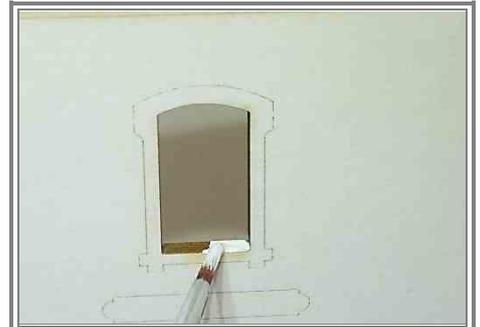


3

Peindre les voûtes et appuis de fenêtres qui ne seront pas recouverts par le carton des parements. Utiliser le même coloris.



4

Mise en place des parements. pour plus de facilité, il est préférable de passer une lame de cutter dans les plis -sans appuyer !- pour aider celui-ci

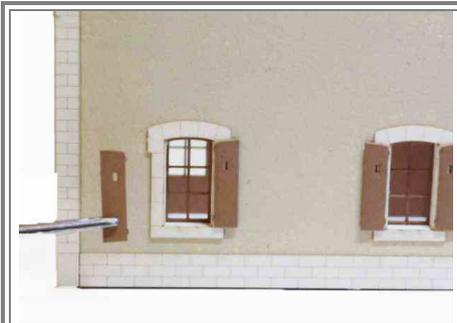

5

Les plaques d'huisséries sont mises par l'intérieur, le bas de la plaque correspond au bas du mur
Positionner les volets par l'extérieur



6

Coller en place la cheminée après l'avoir assemblée (4 pièces)



7

Mettre ne place les bandes de rives



8

Mettre en place les faîtières



9

Votre bâtiment est terminé, vous pouvez le patiner selon vos souhaites