

Halle 2 portes type PLM « PRADELLES »



Produits complémentaires à réf 875024

BV de Costaros
Réf 875020



WC de Costaros
Réf 875022



Abri de quai de Costaros
Réf 875021



Maison de PN "de Coren
les Eaux
Réf 875043



L'équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donnent entière satisfaction. Vous pouvez retrouver cette notice (rubrique NOTICES) sur notre site internet :

WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR .

En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous joindre rubrique "contact"



Coloris de bâtiments les plus courants pour la compagnie du PLM

	Coloris façades	Coloris parements	Coloris huisseries
Choix 1	Ocre jaune/Gris très clair	Blanc	Vert d'eau /Gris bleuté
Choix 2	Ocre jaune	Gris moyen ou rouge brique	Vert moyen
Choix 3	Ocre très clair	Rouge brique	Marron clair

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :

- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)

ATTENTION !

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Trucs & Astuces »



Peintures
utilisées chez
A&P



Liquitex basics

Façades

titane écreu
434

Bois

Terre Ombre
naturelle
331

Débords de
toitures

Terre Ombre
naturelle
331

Prince august



Parements


ivoire
918

Rambarde
escalier

Noir
950

Sous-
bassement

Gris Argent
883

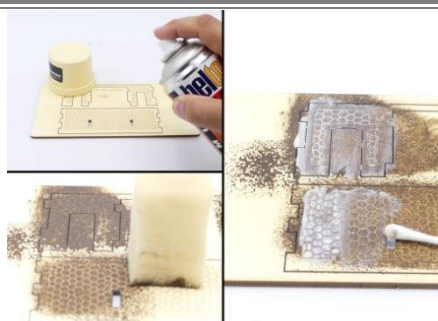


1

Peinture des murs en pierres hexagonales : 4 étapes
- peindre l'ensemble de la plaque à la peinture en bombe couleur beige
- tamponner avec une petite mousse la terre d'ombre
- passer un lavis de gris argent, et essuyer tout de suite la surface
- si besoins, pour faire ressortir les pierres, tamponner de nouveau de la peinture terre d'ombre




2

Assembler les 4 murs

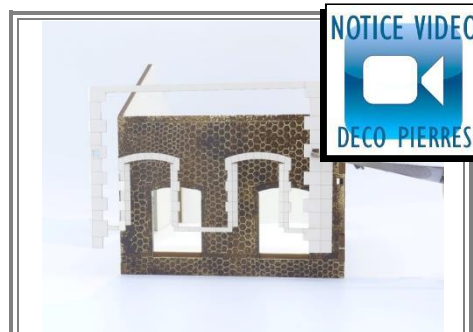

3

Positionner les parements puis peindre les voutes en "ivoire 918".

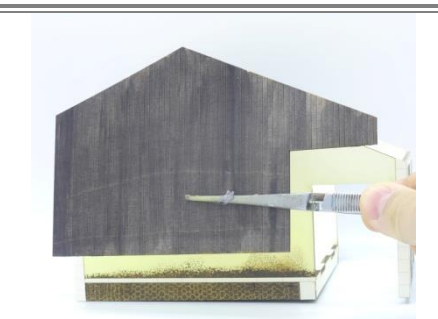

4

Coller après avoir peint ou teinter la planche de bois




5

Positionner les huisseries par l'intérieur



6

Mettre en place les appuis de la charpente.

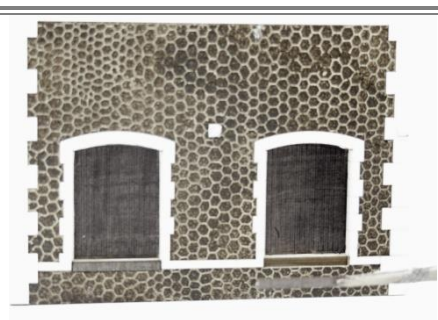

7

Coller les 2 poutres au bas des portes



8

Mettre en place les charpentes



9

Coller en place les demi toitures.



Mettre la faîtière en place

10



Faire de même avec planches de rives.

11



Votre bâtiment est terminé !.

12