

Bâtiment des bouillottes « Eymoutiers »



L'équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donnent entière satisfaction. Vous pouvez retrouver cette notice sur notre site internet : WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR.

En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous joindre rubrique "contact"

Produits complémentaires à réf 874706

BV 7 portes "St Léonard de Noblat"
Réf 874700



Abri quai "Bellac"
Réf 874671




WC "Vieilleville"
Réf 874661



Halle "Riom Es Montagnes"
Réf 87ACC10



Barrières béton PO
Réf 87ACC96

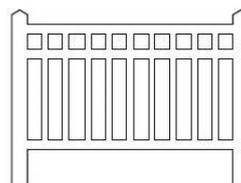

Coloris de bâtiments
les plus courants pour
la compagnie du PO

	Coloris façades	Coloris parements	Coloris huisseries
Choix 1	Gris moyen	Blanc	Marron clair
Choix 2	Ocre terre de sienne	Blanc	Marron moyen
Choix 3	Ocre rose	Blanc	Marron moyen
Choix 4	Ocre jaune	Blanc	Vert moyen ou gris moyen

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :

- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)

ATTENTION !

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Vidéos&Goodies »



		Raphael		Prince august	
<i>Peintures utilisées chez A&P</i>		Façades	Gris chaud 434		Retouches Parements
		Bois et débords de toitures	Terre Ombre naturelle 331		ivoire 918



1

Sans détacher les éléments de la planche de façades, commencer par simuler le crépi avec une éponge mousse. Vérifier que les gravures se trouvent côté extérieur du bâtiment. Attention à ne pas réaliser un grain qui ferait grossier.



2

Découper les différentes pièces au cutter en incisant des 2 côtés de la planche si besoin. Fixer les bords verticaux à la colle à bois en veillant à l'équerrage. Il n'y a qu'une seule possibilité de montage grâce aux détrompeurs.



3

Peindre les voûtes et appuis de fenêtres qui ne seront pas recouverts par le carton des parements. Utiliser le même coloris.



4

Encoller au pinceau les parements en évitant tout surplus (colle à bois). Maintenir les différentes pièces pendant le séchage avec des élastiques ou des pincés-étou par exemple



5

Mettre en place les huisseries par l'intérieur. Vous avez le choix des portes, soit à petits carreaux, modèle d'origines, soit à panneaux plein, configuration actuelle



6

Faire de même avec les grilles



7

Positionner les planches de rives



8

Mettre en place la faitière après lui avoir donné sa forme



9

Faire de même avec les planches de rives. Votre bâtiment est terminé, vous pouvez le patiner selon vos souhaits.