

WC « Grand Verly »



BV 5 portes
Réf 872010



Halle
Réf 872014




PN
Réf 872016



Borçures de quai
Réf 87ACC13



Barrières Béton
Réf 87ACC111

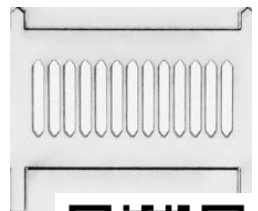

L'équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donnent entière satisfaction. Vous pouvez retrouver cette notice (rubrique NOTICES) sur notre site internet :

WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR .

En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous joindre à : **architecture-passion@sfr.fr**



Coloris de bâtiments les plus courants pour la compagnie du Nord

| | Coloris façades | Coloris parements | Coloris huisseries |
|----------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|
| Choix 1 | Grège | Rouge brique / Gris | Blanc ou Gris |
| Choix 2 | Blanc | Blanc ou Ocre rose | Gris ou Marron moyen |
| Choix 3 | Ivoire | Rouge brique ou blanc | Rouge foncé ou Vert moyen |

Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :

- Façades
- Parements extérieurs
- Toitures tuiles gravées et apprêtées
- Faîtière
- Huisseries
- Vitrage transparent
- Urinoirs

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :

- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)

ATTENTION

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Trucs & Astuces »



Prince august

*Retouches
peinture
utilisées chez
A&P*



Angles de
mur

Marron clair
929 dilué




1

Découper les différentes pièces de la structure au cutter en incisant des 2 côtés de la planche si besoin. Fixer les bords verticaux à la colle à bois en veillant à l'équerrage. Il n'y a qu'une seule possibilité de montage grâce aux détrompeurs.



2

Plier soigneusement à l'équerre les finitions de façades à l'aide d'une pince brucelles ou d'un réglet. Encoller au pinceau la structure en évitant tout surplus (colle à bois) et mettre en place. Terminer par le sous-bassement.

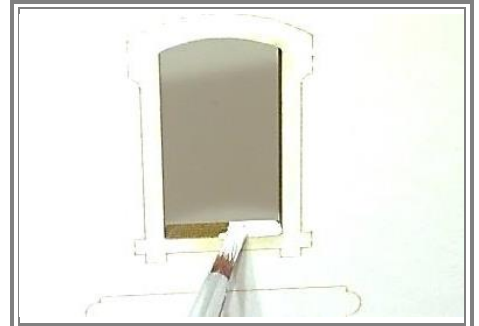

3

Peindre les voûtes et appuis de fenêtres qui ne seront pas recouverts par le carton des parements.



4

Découper aux dimensions la feuille de plastique transparent des vitrages et appliquer sur la face intérieure (non gravée) des huisseries avec la colle à bois. Coller les ensembles obtenus depuis l'intérieur du bâtiment.



5

Découper les toitures en ayant marqué plus profondément au cutter la rainure centrale. Ici sera faite la pliure du faîtage. Fixer à la colle à bois les toitures en veillant à égaliser les débords de chaque côté.



6

Peindre si vous le souhaitez puis découper de leur planche les bandes de rive. Coller sur place. Encoller au pinceau la faitière après l'avoir pliée de la même manière que les parements d'angles (pince brucelles ou réglet).



7

Mettre en place les éléments des urinoirs en les maintenant le temps de la prise.



8

Votre bâtiment est terminé. Vous pouvez le détailler et le patiner (terres à décor, brossage à sec) selon vos envies.

Décorations du bâtiment à découper

DAMES DAMES DAMES DAMES

DAMES DAMES DAMES DAMES