

Notice de montage **REF 87INDUS02** 

## SCIERIE »



## Produits complémentaires à réf 87INDUS02

Arrêt du Tram **Réf 87VIL540** 



Poste **Réf 87VIL302** 



Gare de Thiberville Réf 87LABO10



Gare de Château landon Réf 87CFD07



Café Le National **Réf 87VIL412** 



L'équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donneront entière satisfaction. Vous pouvez retrouver cette notice ) sur notre site internet : WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR . En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous joindre rubrique "contact"



## ATTENTION A



Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :

- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)

DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE **QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE** PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Vidéos&Goodies »



	Teinture			Prince august		
Peintures utilisées chez A&P	TEINTE & PROTECTION	Façades Boís	V33 "Wengé"	PRINCS  STATE  S	Façades Píerre et Crépís	gris argenté 883
			)		Patíne toít	Marron cuir Foncé 147 Chari rouge 136
					Píèces en 3D	Roue à aube : Marron 147 Mécanisme Noir 950



Teinter les pièces en bois en Wengé (V33), puis assembler la structure sur sa base



Préparer le socle sans l'assembler avec les pièces de la préparation précédente.

NE PAS COLLER définitivement sur le socle les deux pièces dos à dos (au premier plan sur la photo



Présenter l'ensemble 1 sur le 2 pour vérification.

3



Après les avoir teinter, coller les pièces en bois sur la structure.




Coller les entourages des fenêtres en bois

5



Préparer le bâti du haut fer, ce dernier se compose d'une pièce en bois, d'un mécanisme (pièce 3D) et de la lame de scie 5carton (gris")

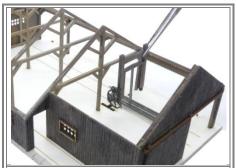

Le bâti, qui est collé sur son support et en appuis sur la charpente, doit passer au travers du charriot.



Après l'a voir peinte, mettre ne place la roue à aube qui vient se loger dans les trous prévus dans les deux murs.



Mettre ne place la toiture. Votre bâtiment de la scierie est terminé

7



Après mise en peinture (murs tamponner avec une éponge sans appuyer (PA837) et reprise de quelques pierres, assembler l'ensemble des 4 murs



Peindre les appuis de fenêtres

11



Coller les huisseries par l'intérieur

12



Mettre ne place les deux pièces de bois après les avoir teintées



Coller en place portes et volets (PA Bleu Gris Clair 907))

Coller en place la toiture en veillant à ce que la réserve dans la tioture soit à droite de la porte d'entrée



Confectionner la cheminée

16



Coller la cheminée à son emplacement



Vos bâtiments sont terminés, Les toits en tôles peuvent être vieillis simplement en appliquant avec un pinceau brosse UN PEU de peinture (PA147 et 136) appliquée dans le sens de la pente. Veiller à prendre peu de peinture à la fois! (vous pouvez vous exercer avec les chutes de toitures...)