

ARCHITECTURE & PASSION

WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR

Notice de montage
REF 87GIR10

SE GIRODE

1/87


BV avec halle accolée « VILLAGRAINS »



Produits complémentaires à réf 87GIR10

Barrières béton

Réf 87ACC90

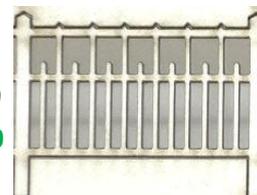


Bordures de quai

Réf 87ACC10



Vieilles traverses

Réf 87TRA52

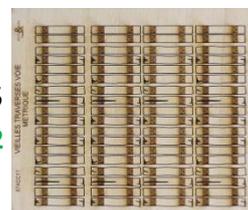

L'équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donnent entière satisfaction. Vous pouvez retrouver cette notice sur notre site internet : WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR. En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous joindre rubrique "contact"



Coloris de bâtiments les plus courants pour la compagnie SE Somme

	Coloris façades	Coloris parements	Coloris huisseries
Choix 1	Ocre clair / Brique	Blanc / Brique	Marron clair / vert pomme
Choix 2	Ocre jaune / Brique	Blanc / Brique	Marron
Choix 3	Blanc cassé / Brique	Blanc / Brique	Rouge bordeaux

ATTENTION

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :

- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)

DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « VID2OS1gOODIES »



	Liquitex basics		Prince august		
Peintures utilisées chez A&P		Façades	titane écreu 434		Halle
		Débords de toitures	Terre Ombre naturelle 331		-Sable foncé 847 - Garance 957



1

Sans détacher les éléments de la planche de façades, commencer par simuler le crépi avec une éponge mousse. Vérifier que les gravures se trouvent côté extérieur du bâtiment. Attention à ne pas réaliser un grain qui ferait grossier.



2

Découper les différentes pièces au cutter en incisant des 2 côtés de la planche si besoin. Fixer les bords verticaux à la colle à bois en veillant à l'équerrage. Il n'y a qu'une seule possibilité de montage grâce aux détrompeurs.



3

Mettre en place les parements.



4

Peindre en Prince August "ivoire 918" les appuis de fenêtres et portes ainsi que les voûtes.



5

Découper aux dimensions la feuille de plastique transparent des vitrages et appliquer sur la face intérieure (non gravée) des huisseries avec la colle à bois. Coller les ensembles obtenus depuis l'intérieur du bâtiment.



6

Coller la première couche de bois



7

Colle (colle en bombe fortement recommandée ! Marque "3M" fortement recommandée) la deuxième couche de bois, faire de même pour les portes



8

Coller els toits en veillant bien à équilibrer le toit de par et d'autre du bâtiment



9

Positionner les faitières



Coller la cheminée après avoir assemblé les 4 pièces qui la compose

10



Mettre en place les rives de toiture

11



. Découper puis assembler et coller les cloisons de l'aménagement intérieur. Il n'y a qu'une seule possibilité de montage grâce aux détrompeurs. Téléchargement gratuit des décorations de murs et sols sur notre site, rubrique GOODIES.

12

MURS ET SOLS
TELECHARGEMENT
GRATUIT



Votre bâtiment est terminé. Vous pouvez le détailler et le patiner (terres à décor, brossage à sec) selon vos envies.

13

