

Remise à Locomotives, type «Roscoff»



WC "Roscoff"



Réf 873071

BV "Roscoff3"

Réf 873033



Quais couverts BV
Roscoff

Réf 873034



Maisonnnette de PN

Réf 873024



L'équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donnent entière satisfaction. Vous pouvez retrouver cette notice sur notre site internet : **WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR**. En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous joindre rubrique "contact"



	Coloris façades	Coloris parements	Coloris huisseries
Choix 1	Ocre jaune/Gris très clair	Blanc	Vert d'eau /Gris bleuté
Choix 2	Ocre jaune	Gris moyen ou rouge brique	Vert moyen
Choix 3	Ocre très clair	Rouge brique	Marron clair

Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :

- Façades
- Parements extérieurs
- Toitures tuiles gravées et apprêtées
- Faîtières
- Huisseries
- Vitrage transparent
- Finitions de murs intérieurs
- Portes en bois
- Charpentes intérieures

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :

- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)

ATTENTION !

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Vidéos&Goodies »



	Liquitex basics ou Prince August		Prince august/Vallejo	
Peintures utilisées chez A&P		Façades	Blanc 951	
				Appuis de fenêtres et voûtes
				Vieux bois 310



1

Vous pouvez, si vous le souhaitez, peindre la façade en blanc ou laisser le carton tel que, pour cela il est préférable de ne pas découper les éléments avant peinture



2

Mettre en place les parements extérieurs, pour un plus bel aspect, vous pouvez peindre les voûtes et appuis de fenêtre en "vieux bois"



3

Coller les plaques d'huisseries par l'intérieur




4

Par l'intérieure, mettre en place les aérateurs de toiture inférieur



5

Coller les éléments de charpente

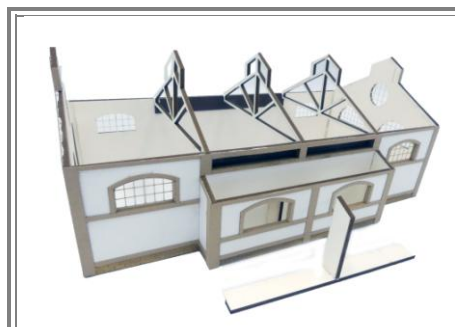

6

Confectionner l'ensemble des planchers/murs qui seront à disposer dans la partie atelier




7

Mettre en place les aérateurs de toiture supérieur



8

Coller les éléments de toits

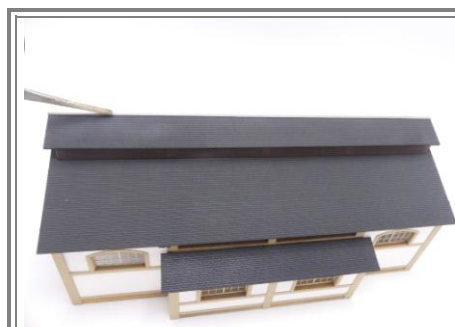

9

Coller les faîtières



Enfin, mettre en place les planches de rives

10



Faire de même pour le bureau

11



12



13



14