


Quais Couverts, «Roscoff»

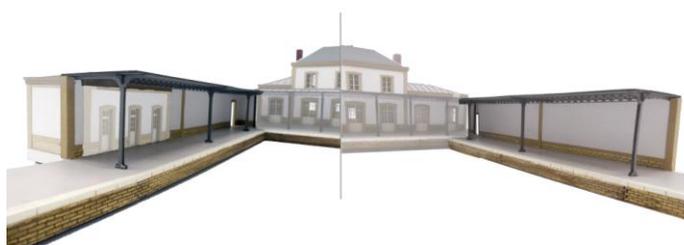

COMPLEMENT AUX REFERENCES 873070 ET 873071

WC "Roscoff"



Réf873071

BV "Roscoff3"



Réf 873073

Remise "2voies"
Type Roscoff



Réf 873079

Maisonnette de PN



Réf 873024

L'équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donnent entière satisfaction. Vous pouvez retrouver cette notice sur notre site internet : WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR. En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous joindre rubrique "contact"



	Coloris façades	Coloris parements	Coloris huisseries
Choix 1	Ocre jaune/Gris très clair	Blanc	Vert d'eau /Gris bleuté
Choix 2	Ocre jaune	Gris moyen ou rouge brique	Vert moyen
Choix 3	Ocre très clair	Rouge brique	Marron clair

Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :

- Façades
- Parements extérieurs
- Toitures tuiles gravées et apprêtées
- Faîtières
- Huisseries
- Vitrage transparent
- Finitions de murs intérieurs
- Portes en bois
- Charpentes intérieures

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :

- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)


ATTENTION

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.


DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Vidéos&Goodies »



	Liquitex basics ou Prince August		Prince august/Vallejo		
Peintures utilisées chez A&P		Façades	Blanc 951		Appuis de fenêtres et voûtes
					Vieux bois 310

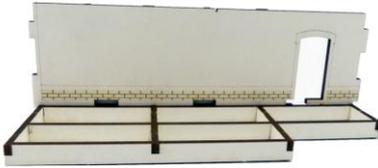

1 Après peinture en blanc des éléments murs, commencer à assembler ces derniers (2 "faces") avec les quais (ici le quai 2b)
Ils sont numérotés 2a et 1b pour les quais de gauche en regardant le BV côté marquise, et 1a et 1b pour les quais de droite

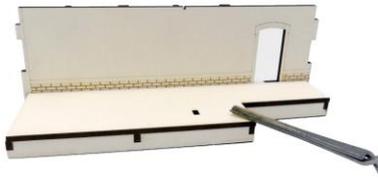

2 Coller les sols des quais




3 Faire de même pour le quai 1B , ce dernier à la particularité d'accueillir le WC de Roscoff (réf 873071)



4 Coller en place le sol du quai 2a



5 Faire de même avec les quais "droits"

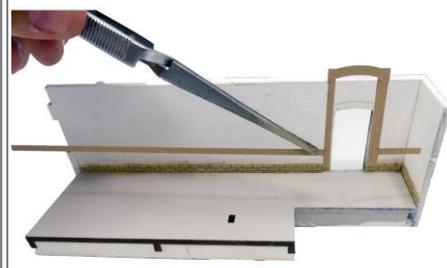

6 Coller ensuite les parements, vous pouvez peindre les voûtes en "vieux bois, réf 310)



7 Faire de même avec les parements extérieurs (portes)



8 Coller les éléments d'extrémités



9 Coller ensuite les poteaux et leur structures



10

Enfin, coller les toits (2 pièces à chaque fois)
Pour ces derniers, nous vous conseillons vivement l'utilisation de la colle ne bombe de marque "3M", capuchon bleu



11

L'ensemble des 3 références doit vous donner ceci

