

ARCHITECTURE & PASSION

WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR

Notice de montage
REF 875190

PLM
1/87

BV 3 portes + aile "ALBENS"



Abri de quai

Réf 875001



WC

Réf 875172



Maison de PN

Réf 875063




Halle à marchandises

Réf 875005



Barrières béton PLM

Réf 87ACC92

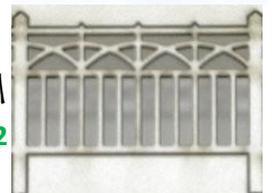

L'équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donneront entière satisfaction. Vous pouvez retrouver cette notice sur notre site internet : WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR . En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous joindre rubrique "contact"



Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :

- Façades
- Parements extérieurs
- Toitures tuiles gravées et apprêtées
- Faîtière
- Huisseries
- Vitrage transparent
- 3 cheminées
- 3 hauts de cheminée
- Cloisons intérieures
- Marquise

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :

- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)

ATTENTION

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Vidéos&Goodies »



Prince august

Peintures
utilisées chez
A&P



Parements

ivoire
918

Façades

Sable clair
837



1

Sans détacher les éléments de la planche de façades, commencer par simuler le crépi avec une éponge mousse. Vérifier que les gravures se trouvent côté extérieur du bâtiment. Attention à ne pas réaliser un grain qui ferait grossier.



2

Découper les différentes pièces au cutter en incisant des 2 côtés de la planche si besoin. Fixer les bords verticaux à la colle à bois en veillant à l'équerrage. Il n'y a qu'une seule possibilité de montage grâce aux détrompeurs.



3

Peindre les voûtes et appuis de fenêtres qui ne seront pas recouverts par le carton des parements. Utiliser le même coloris. Mettre également en peinture les pierres de sous-bassement.



4

Coller la première couche des parements



5

Par l'intérieur, mettre en place les huisseries



6

Coller les toits en place en veillant à laisser les mêmes valeurs à droite et à gauche du bâtiment à étage.



7

Assembler les cheminées (4 pièces chacune)



8

Coller la faîtière



9

. Mettre en place les cheminées aux endroits prévus sur la toiture



Coller les planches de rives

10



Coller les supports de la marquise en place, attention deux pièces !

11



Mettre en place la marquise en commençant par les supports puis les deux couches de carton gris. Pour cette étape nous vous conseillons vivement l'utilisation de colle en bombe marque "3M", capuchon bleu

12



Assembler les aménagements intérieurs. Vous trouverez sur notre site, rubrique "vidéos&Goodies" des texture de tapisseries et sols pour habiller vos intérieurs

13



Votre bâtiment est terminé, vous pouvez le patiner selon vos souhaits

14

Décorations du bâtiment à découper

CHEF DE GARE SORTIE BAGAGES



CHEF DE GARE SORTIE BAGAGES

