

Notice de montage
REF 160FDD264

Ville & Villages

1/160

"CAVEAU DU CHAT NOIR" pour Fond De Décor (FDD)



Immeuble 5 étages

Réf 160FDD131



Le Miami (FDD)

Réf 160FDD252



Immeuble de fond de
décor avec commerce

Réf 160FDD103



Théâtre

Réf 160FDD108



L'équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donneront entière satisfaction. Vous pouvez retrouver cette notice sur notre site internet : WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR . En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous joindre rubrique "contact"




Prince august		
Peintures utilisées chez A&P		Retouches parements Gris Argenté 883

ATTENTION

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :

- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Colle en bombe marque "3M" bleu
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)

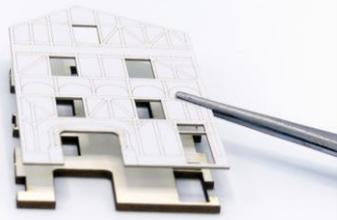


1

Coller la première épaisseur du parements (nous vous conseillons pour les étapes 1 à 4, 6 et 7, l'utilisation de colle en bombe, marque "3M", capuchon bleu




2

Faire de même avec les plaques de couleur rouge

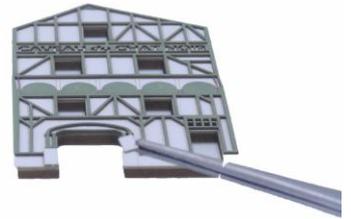

3

Coller la deuxième épaisseur des parements (jambes de force)

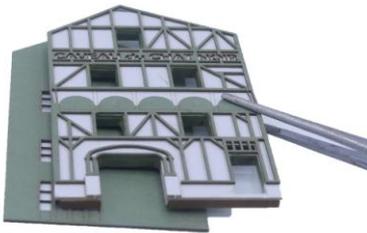

4

Mettre en place par l'intérieur les "blocs" d'huisseries



5

Mettre en place les planchers intérieurs (c'est à cette étape qu'il vous penser à un aménagement intérieur possible)



6

Coller les joues latérales



7

Mettre ne place le toit (deux épaisseurs)



8

Votre bâtiment est terminé et prêt à prendre sa place sur votre réseau