

ARCHITECTURE & PASSION

WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR

Notice de montage
REF 874090

MIDI
1/87

Bâtiment Voyageur de la gare de « Biganos »



"Chalet", maison de PN
MIDI type lignes
Bordeaux-Arcachon et
Bordeaux Hendaye

Réf 874093




Poste d'aiguillage
"Millau"

Réf 874066



Escalier de dépôt

Réf 87ACC50

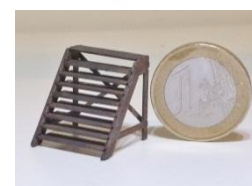

L'équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donnent entière satisfaction. Vous pouvez retrouver cette notice sur notre site internet : WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR. En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous joindre rubrique "contact"



Coloris de bâtiments les plus
courants pour la compagnie du
MIDI

	Coloris façades	Coloris parements	Coloris huisseries
Choix 1	Ocre jaune/Gris très clair	Blanc	Vert d'eau /Gris bleuté
Choix 2	Ocre jaune	Gris moyen ou rouge brique	Vert moyen/Bordeaux

Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :

- Façades
- Parements extérieurs
- Toitures tuiles gravées et apprêtées
- Faîtières
- Huisseries
- Vitrage transparent
- Finitions de murs intérieurs
- Portes en bois
- Charpentes intérieures

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :

- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)


ATTENTION !

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Vidéos&Goodies »




Prince august			
<i>Peintures utilisées chez A&P</i>		Murs	Sable Clair 837
		Appuis de charpente	Rouge Foncé 916

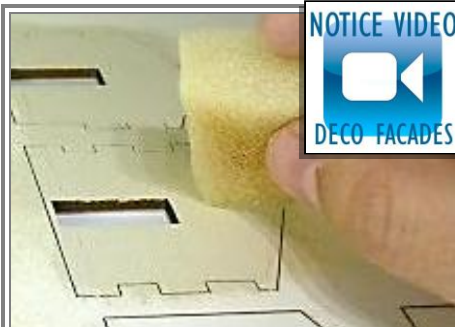

1

Sans détacher les éléments de la planche de façades, commencer par simuler le crépi avec une éponge mousse par tamponnement. Vérifier que les gravures se trouvent côté extérieur. Attention à ne pas réaliser un grain qui ferait grossier.

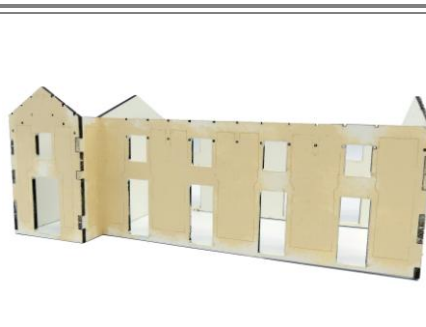


2

Assembler les murs, les gravures sont toujours à "l'extérieur"



3

Peindre les appuis et linteaux de fenêtre en Prince August "Ivoire, 918"

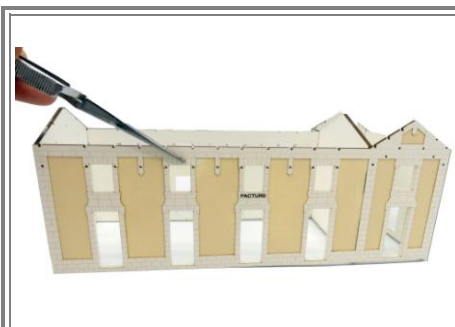


4

Coller par l'extérieur les parements. Pour une pose plus facile, former les pliures avant la pose



5

Par l'intérieur, coller les huisseries

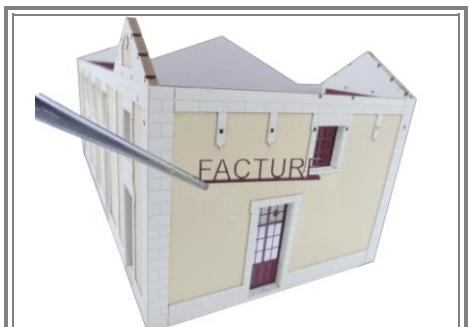

6

Mettre en place les deux indications de gare, l'usage de colle en bombe (marque "3M", capuchon bleu) rend le travail plus facile




7

Coller en place les festonnages au dessus des fenêtres



8

Coller les appuis de charpente attention de bien respecter les pièces et ne pas confondre la grande partie de l'annexe, si les pièces se ressemblent, elles n'ont pas le même angle (voir prochaine photo)

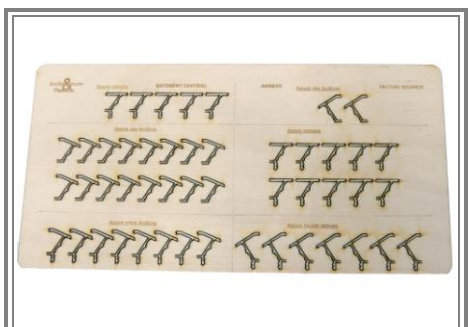



Mettre en place les toitures en commençant par celles de l'annexe

9



Confectionner les cheminées (4 pièces par cheminées)

10



Coller en place les rives de toitures

11



Coller les faîtières

12



Mettre en place les cheminées dans les réserves de la toitures

13



Confectionner les cloisonnements internes, vous trouverez sur notre site, rubrique "Vidéos&Goodies" des textures de papiers peints, de sols...

14



Votre bâtiment est terminé, vous pouvez le patiner selon vos souhaits

15

Décorations du bâtiment à découper

