

Halle 2 portes « Aubigny les Pothées »



Produits complémentaires à réf 871114

BV « Aubigny les Pothées »

Réf 871110



WC

Réf 871021



Maison de PN
"Doulevant le Château"

Réf 871023



Poste d'aiguillages

Réf 871066



L'équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donnent entière satisfaction. Vous pouvez retrouver cette notice sur notre site internet : WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR. En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous joindre rubrique "contact"



Coloris de bâtiments les plus courants pour la compagnie de l'Est

	Coloris façades	Coloris parements	Coloris huisseries
Choix 1	Ocre rose	Marron brique	Marron moyen
Choix 2	Gris clair	Blanc	Marron moyen
Choix 3	Blanc cassé	Moutarde ou Gris moyen	Marron ou gris moyen
Choix 4	Ocre / Blanc	Ocre	Marron moyen

Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :

- Façades
- Parements extérieurs
- Toitures tuiles gravées et apprêtées
- Faîtière
- Huisseries
- Vitrage transparent
- Bardages et portes
- Rambardes d'escalier

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :

- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)

ATTENTION !

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Trucs & Astuces »



Liquitex basics			Prince august			
Peintures utilisées chez A&P		Façades	titane é cru 434		Rambarde escalier	Noir 950
		Débords de toitures	Terre Ombre naturelle 331		Appuis de fenêtres	Ivoire 918
		Retouches brique	Rouge anglais			

Certaines images sont extraites de la notice de la halle de Chambley 871014 à parements pierre.



NOTICE VIDEO
DECO FACADES


1 Sans détacher les éléments de la planche de façades, commencer par simuler le crépi avec une éponge mousse. Vérifier que les gravures se trouvent côté extérieur du bâtiment. Attention à ne pas réaliser un grain qui ferait grossier.



2 Découper les différentes pièces au cutter en incisant des 2 côtés de la planche si besoin. Fixer les bords verticaux à la colle à bois en veillant à l'équerrage. Il n'y a qu'une seule possibilité de montage grâce aux détrompeurs.




3 Peindre les voûtes et appuis de fenêtres qui ne seront pas recouverts par le carton des parements.

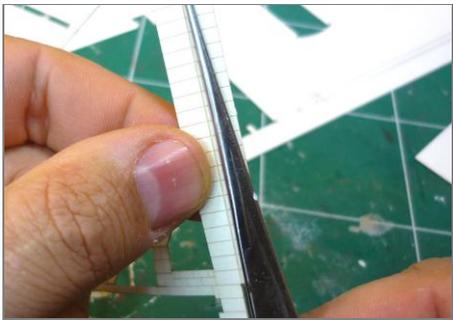

4 Plier soigneusement à l'équerre les parements d'angles (angles de murs, jambages de portes et fenêtres...) à l'aide d'une pince brucelles ou d'un réglét.



5 Encoller au pinceau les parements en évitant tout surplus (colle à bois). Maintenir les différentes pièces pendant le séchage avec des élastiques ou des pinces-étau par exemple.

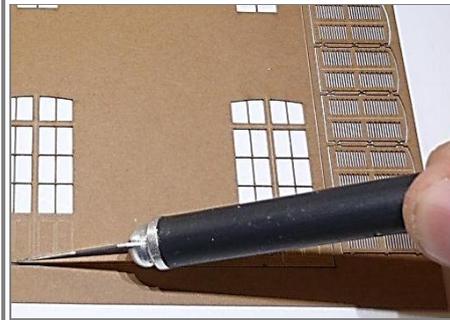

6 Vous pouvez peindre les huisseries si vous le souhaitez. Eviter toute surcharge notamment sur les parties très fines, ce qui pourrait déformer le papier. Découpez-les de la planche.



7 Découper aux dimensions la feuille de plastique transparent des vitrages et appliquer sur la face intérieure (non gravée) des huisseries avec la colle à bois. Coller les ensembles obtenus depuis l'intérieur du bâtiment.



8 Après découpe et peinture, coller les appuis de fenêtres.



9 Mettre en place les éléments de charpente dans les emplacements prévus en les maintenant le temps de la prise.



10

Découper les toitures en ayant marqué plus profondément au cutter la rainure centrale. Ici sera faite la pliure du faîtage.



11

Peindre les débords inférieurs de toiture en marron ou gris foncé. Fixer à la colle à bois les toitures en veillant à égaliser les débords de chaque côté. Peindre les toitures si vous le souhaitez.



12

Mettre en place les bardages bois de protection anti-pluie.



13

Après peinture des portes et des coulisses métalliques si vous le souhaitez, mettre en place les portes de halle par l'extérieur.



14

Peindre si vous le souhaitez puis découper de leur planche les bandes de rive. Coller sur place.



15

Encoller au pinceau la faitière après l'avoir pliée de la même manière que les parements d'angles (pince brucelles ou réglet). Mettre en place.



16

Terminer par mettre en place la rambarde d'escalier après peinture. Votre bâtiment est terminé. Vous pouvez le détailler et le patiner (terres à décor, brossage à sec) selon vos envies.