

ARCHITECTURE & PASSION

WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR

Notice de montage
REF 873023

ETAT
1/87

Abri de quai Etat – Réseau Breton



Produits complémentaires à réf 873023

BV « Pontrieux »
Réf 87RB10




BV « Moustéru »
Réf 87RB11



WC Etat – RB
Réf 873011



Barrières Béton
Réf 87ACC100

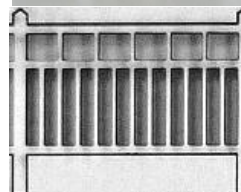

L'équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donnent entière satisfaction. Vous pouvez retrouver cette notice (rubrique NOTICES) sur notre site internet :

WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR .

En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous joindre à : **architecture-passion@sfr.fr**



Coloris de bâtiments les plus courants pour la compagnie de l'Etat

	Coloris façades	Coloris parements	Coloris huisseries
Choix 1	Grège	Rouge brique / Gris	Blanc ou Gris
Choix 2	Blanc	Blanc ou Ocre rose	Gris ou Marron moyen
Choix 3	Ivoire	Rouge brique ou blanc	Rouge foncé ou Vert moyen

Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :

- Façades
- Parements extérieurs
- Toitures
- Faîtière
- Huisseries
- Vitrage transparent

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :


- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)


ATTENTION !

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Trucs & Astuces »




<i>Peintures utilisées chez A&P</i>		Citadel
		Retouches parements Dawnstone 22-49

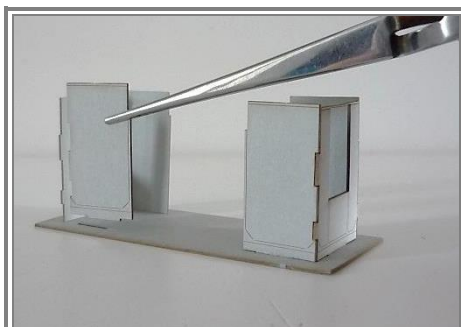


1

Découper les différentes pièces au cutter en incisant des 2 côtés de la planche si besoin. Fixer les bords verticaux à la colle à bois en veillant à l'équerrage. Il n'y a qu'une seule possibilité de montage grâce aux détrompeurs.

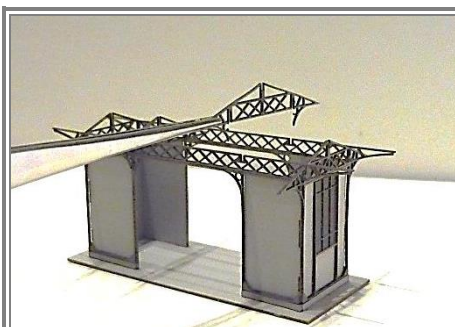

2

Coller les parements « métalliques » sur la structure des façades. Pour les vitrages, découper aux dimensions la feuille de plastique transparent des vitrages et appliquer sur la face avec la colle à bois.

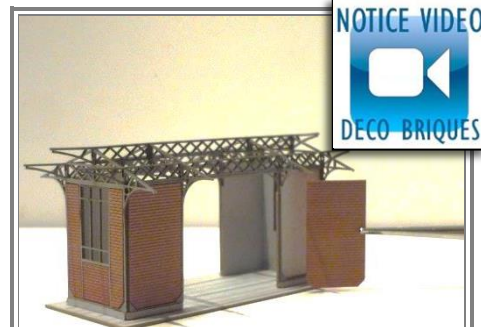

3

Mettre en place tous les éléments de brique sur l'ensemble des façades du bâtiment.



4

Peindre les débords inférieurs de toiture en marron ou gris foncé. Fixer à la colle à bois les toitures en veillant à égaliser les débords de chaque côté.



5

Coller les bandes de rive.



6

Encoller au pinceau la plaque de bandes de zinc.



7

Votre bâtiment est terminé. Vous pouvez le détailler et le patiner (terres à décor, brossage à sec) selon vos envies.