

ARCHITECTURE & PASSION

WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR

Notice de montage
REF 87CEI117

Ceinture
1/87

Quai, bordure de quai, mur de soutènement



Produits complémentaires à réf 87CEI117

Gare « Henri Martin »

Réf 87CEI110




Bureau agent de quai

Réf 87CEI115




Bordures de quai

Réf 87ACC10

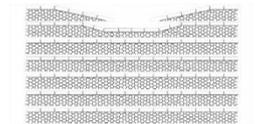

Grilles métalliques

Réf 87CEI116

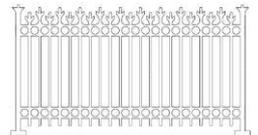

Prince august			
<i>Peintures utilisées chez A&P</i>		Marches et retouches	Ivoire 883
		Bordures de quai	Blanc 951

Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :

- 1 structure de montage
- 1 finition de mur de soutènement
- 1 bout de quai
- 1 bordure de quais pierres hexagonales

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :


- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)

ATTENTION

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.


DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Trucs & Astuces »



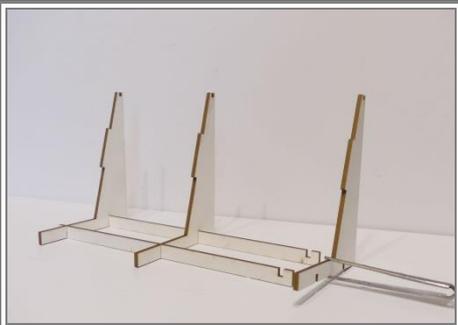


1

Découper les éléments de la structure et effectuer le montage en s'assurant du bon équilibrage de l'ensemble.

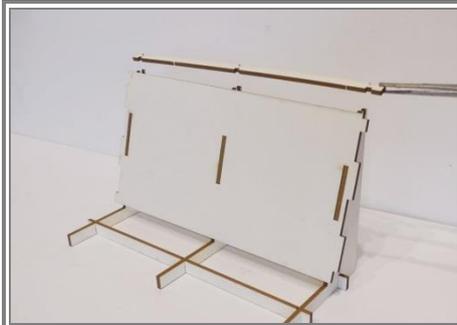


2

Mettre en place le panneau de mur et le rebord supérieur en mettant le côté gravé vers l'avant. Ce rebord est déjà prépercé pour recevoir les grilles métalliques 87CEI116 (vendues séparément).

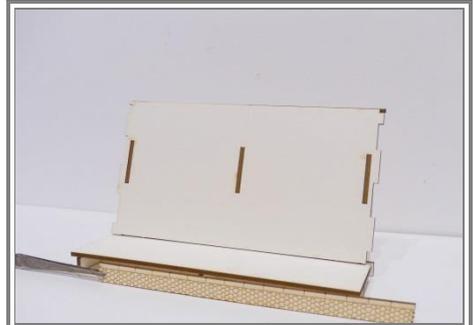


3

Mettre en place la bordure du quai. Celle-ci est compatible avec les références 87ACC10 et 87ACC12 pour tout prolongement.

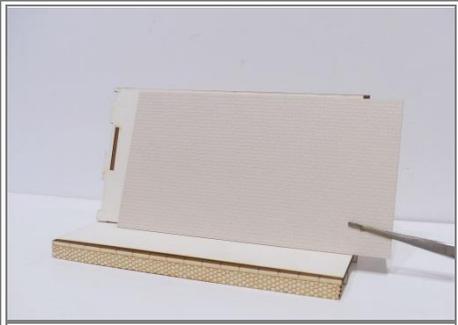

4

Coller la finition du mur gravée.

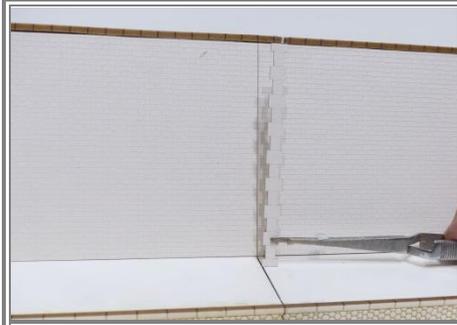

5

Pour la jointure de plusieurs éléments de la référence 87CEI117, mettre en place le parement de pierre sur le joint vertical. Les bordures de quai s'encastrent quant à elles les unes dans les autres.



6

Peindre et patiner tout ou partie selon votre convenance. Votre quai est terminé.