

Notice de montage
REF 87FDD109

Ville & Villages

1/87

Immeuble d'angle 6 étages pour fond de décor



Immeuble 4 étages

Réf 87VIL520



Immeuble de résidence

Réf 87VIL501



Immeubles fd de décor

Réf 87VIL101 à 107



Voie noyée pavée

Réf 87VN10-11-12



L'équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donneront entière satisfaction. Vous pouvez retrouver cette notice (rubrique NOTICES) sur notre site internet :

WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR

En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous joindre à : **architecture-passion@sfr.fr**



Prince august			
<i>Peintures utilisées chez A&P</i>		Retouches portes et fenêtres RDC (pierre de taille)	Ivoire 918
		Retouches cheminées, portes et fenêtres étages	Gris argent 883

Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :

- Façades
- Parements extérieurs
- Toitures
- Huisseries
- Rambardes
- Vitrage transparent
- 1 cheminée

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :

- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)

ATTENTION !

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.


DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Trucs & Astuces »





1

Découper les façades. Peindre les vouîtes et appuis de fenêtres qui ne seront pas recouverts par le carton des parements. Utiliser le même coloris, ici du Gris Argent 883 Prince August.

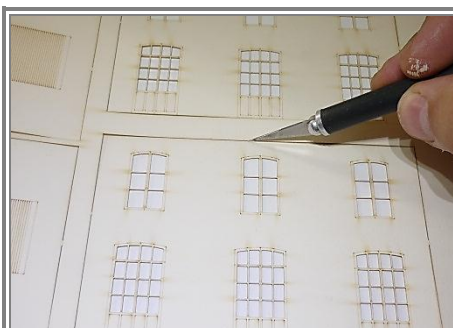


2

Vous pouvez peindre les huisseries si vous le souhaitez. Eviter toute surcharge notamment sur les parties très fines, ce qui pourrait déformer le papier.
Découpez-les de la planche.




3

Découper aux dimensions la feuille de plastique transparent des vitrages et appliquer sur la face intérieure (non gravée) des huisseries avec la colle à bois. Faire de même pour les rideaux. Coller les ensembles obtenus depuis l'intérieur du bâtiment.

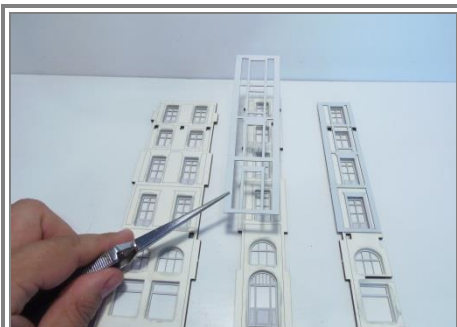

4

Mettre en place les parements de façade. Faire attention aux gravures qui doivent être placées vers l'extérieur.

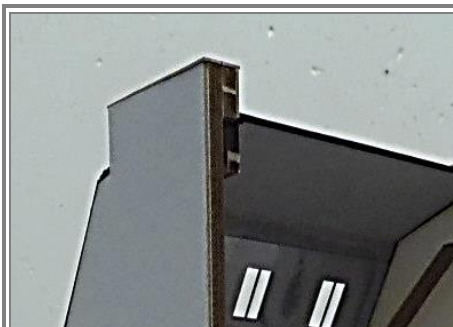

5

Fixer les bords verticaux à la colle à bois en veillant à l'équerrage. Il n'y a qu'une seule possibilité de montage grâce aux détrompeurs.
Fixer à la colle à bois les supports de toiture-doublage de cheminée en les alignant par le haut.




6

Insérer dans les fentes prévues les éventuels supports de balcons puis les balcons.



7

Encoller au pinceau la plaque de bandes de zinc après l'avoir pliée. Faire attention à placer les encoches prévues pour les cheminées en partie haute.

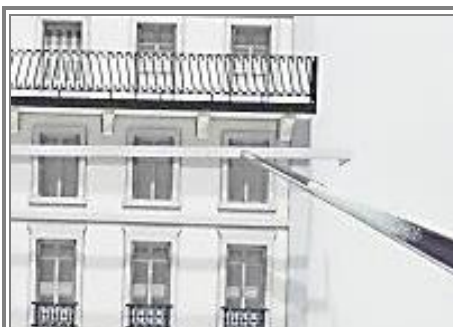

8

Mettre en place l'ensemble des rambarde de fenêtres et de balcons. Des bandeaux sont prévus pour assurer la finition de balcons.



9

Terminer par les hauts de boisseau.



10

Mettre en place les planchers intermédiaires et faire un aménagement intérieur si vous le souhaitez avant de fermer votre immeuble.



11

Votre bâtiment est terminé. Vous pouvez le détailler et le patiner (terres à décor, brossage à sec) selon vos envies.

Décorations du bâtiment à découper

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

